


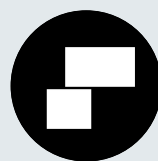

Hahn Türband 4 AT

Półwymiar 0

Zawiasy uniwersalne
do drzwi metalowych




Instrukcja montażu






Przygotowanie części skrzydłowej zawiasu

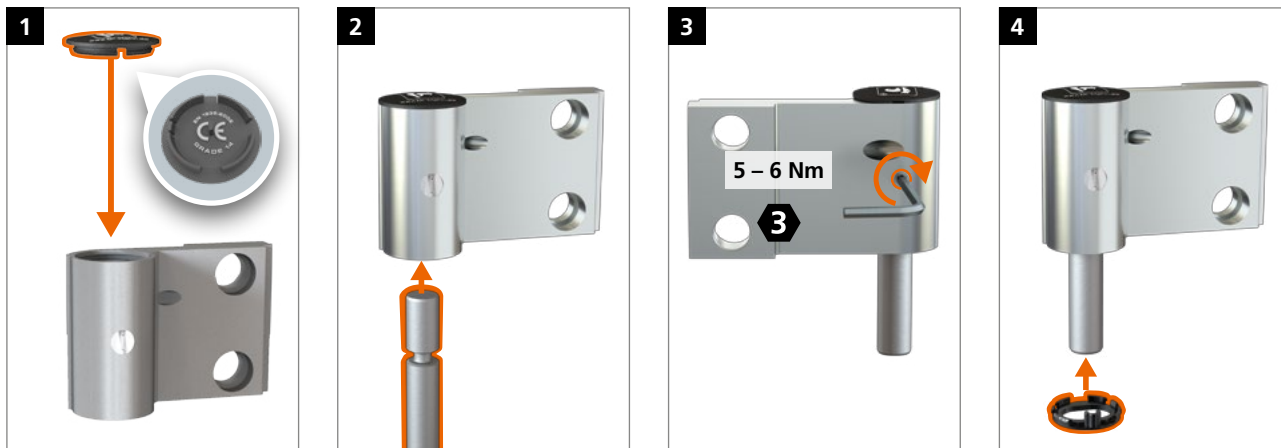

Montaż zawiasu drzwiowego

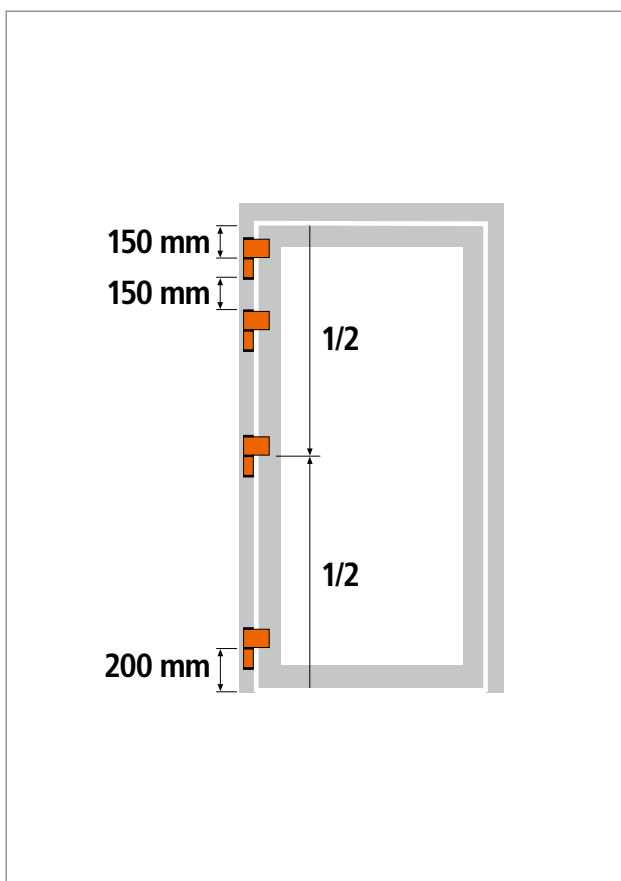

Przy zastosowaniu napędów rozwierających, mocnych elementów zamykających, stoperów drzwiowych oraz przy silnym obciążeniu pracą, zalecamy zastosowanie dodatkowego, trzeciego zawiasu, poniżej zawiasu górnego, w odstępie 150 mm.





Chętnie udzielimy Państwu doradztwa technicznego.






Tulejka łożyska wykonana jest z tworzywa nie wymagającego obsługi – **W żadnym wypadku nie smarować!**



Montaż zawiasu drzwiowego


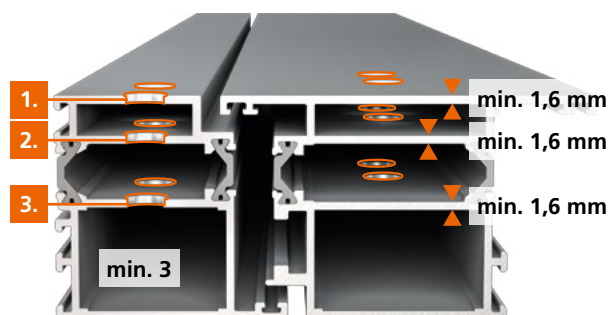
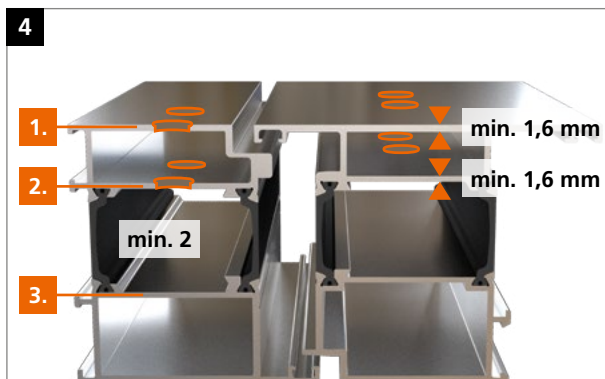
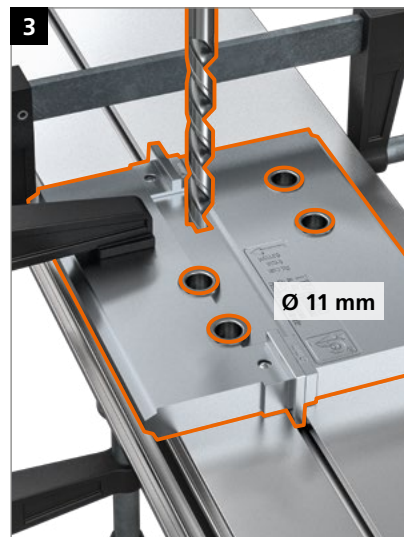
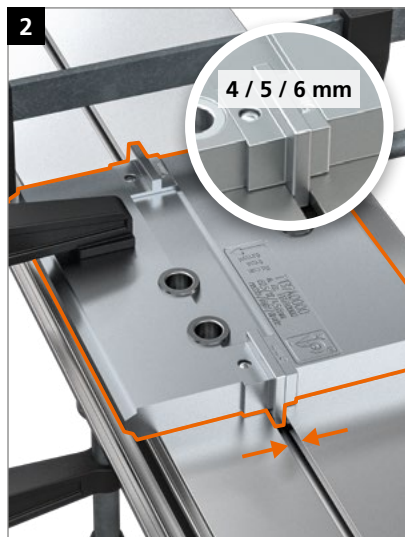


Zalecenie dla odporności przeciwwłamaniowej RC2/RC3

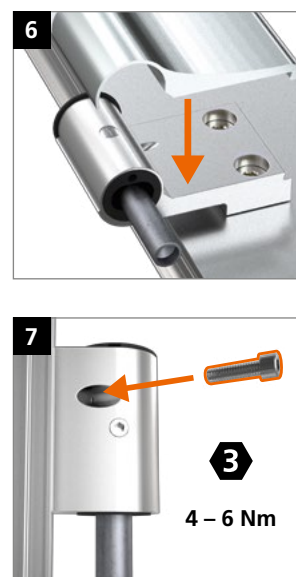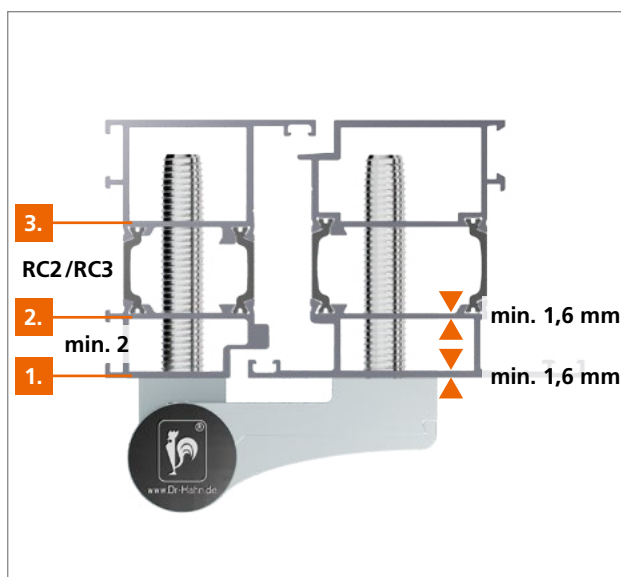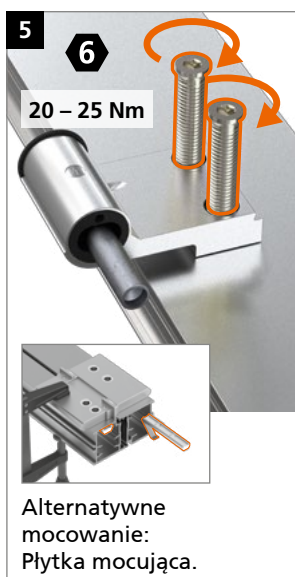












Montaż zawiasu drzwiowego

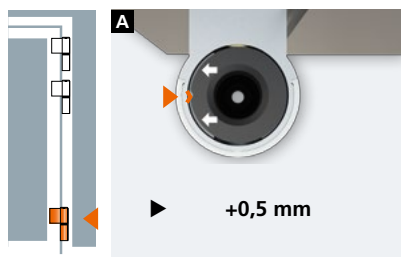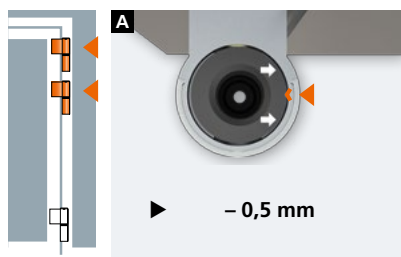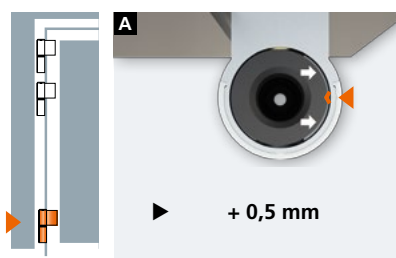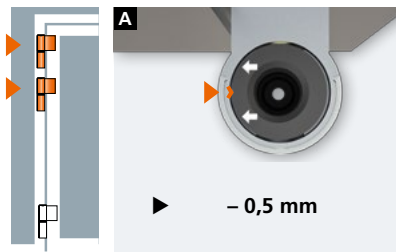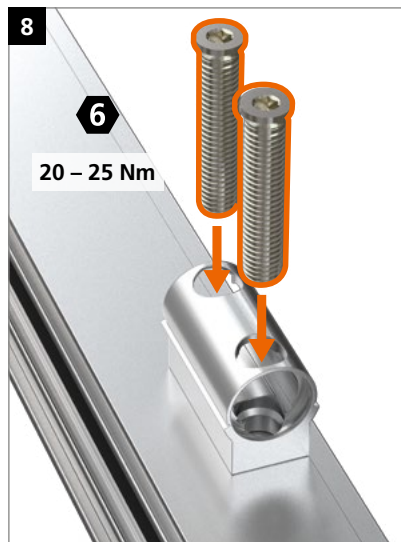



Regulacja docisku uszczelki

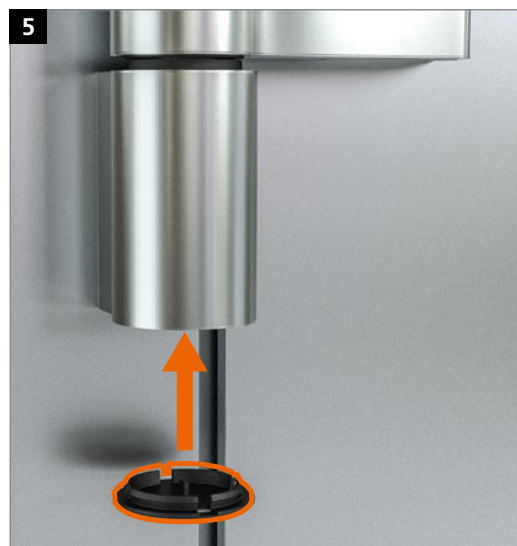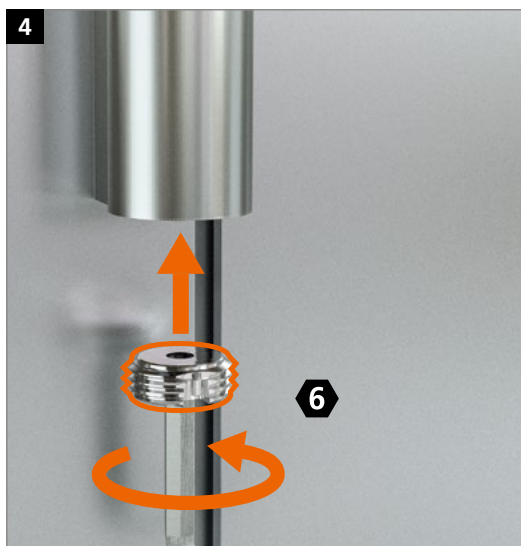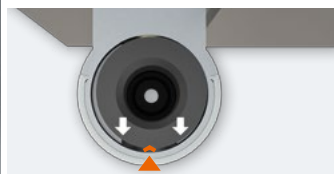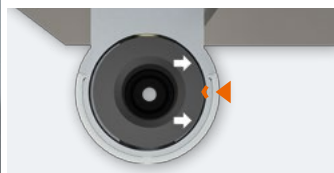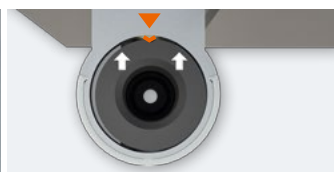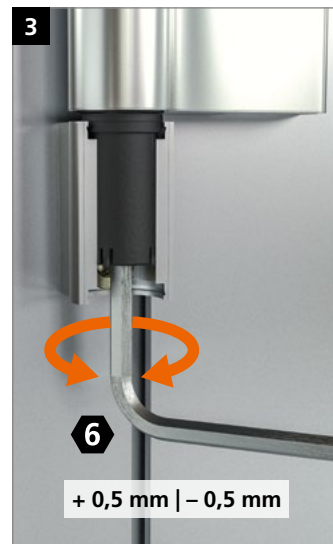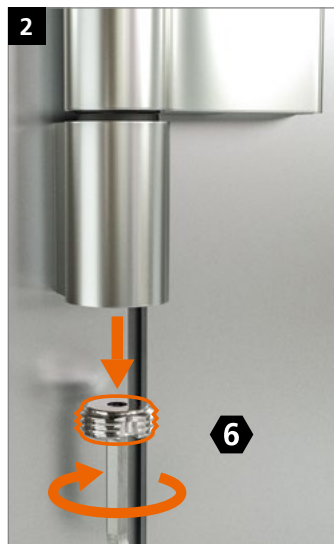
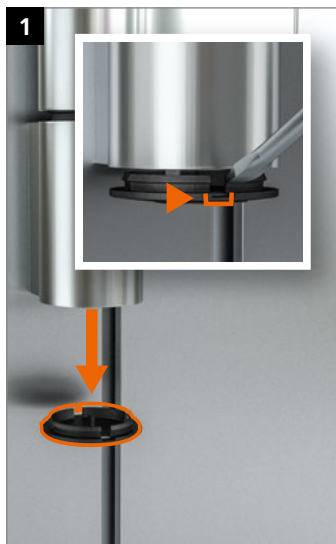
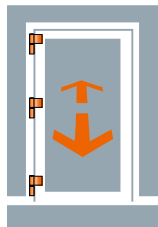


Instrukcja regulacji





Regulacja może być przeprowadzona wyłącznie przez fachowców z doświadczeniem w produkcji drzwi.



Regulacja wysokości

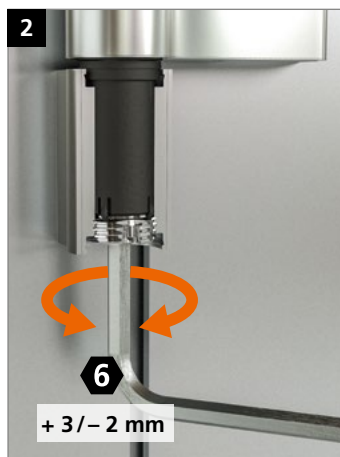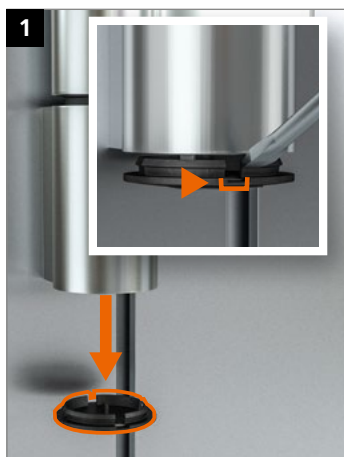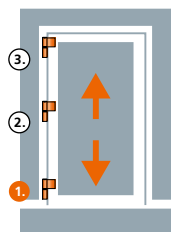

Regulacja pozioma

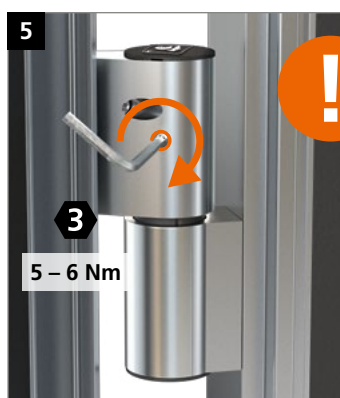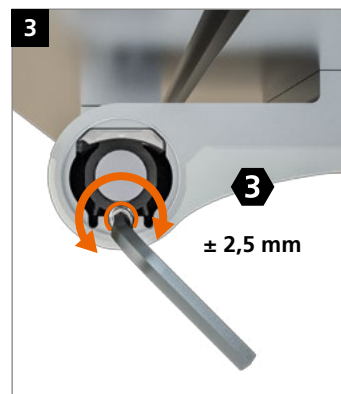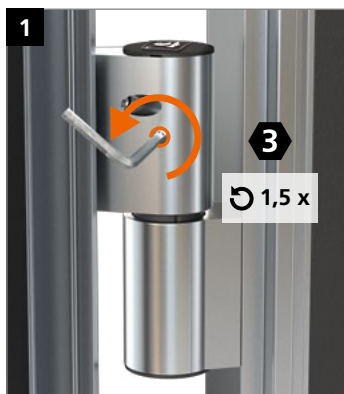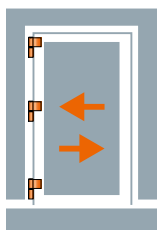

Ważne: dobrze dokręcić wkręt zabezpieczający

