



Hahn Türband 4 AT

Półwymiar 0


Zawiasy uniwersalne
do drzwi metalowych



Instrukcja montażu





Montaż zawiasu drzwiowego

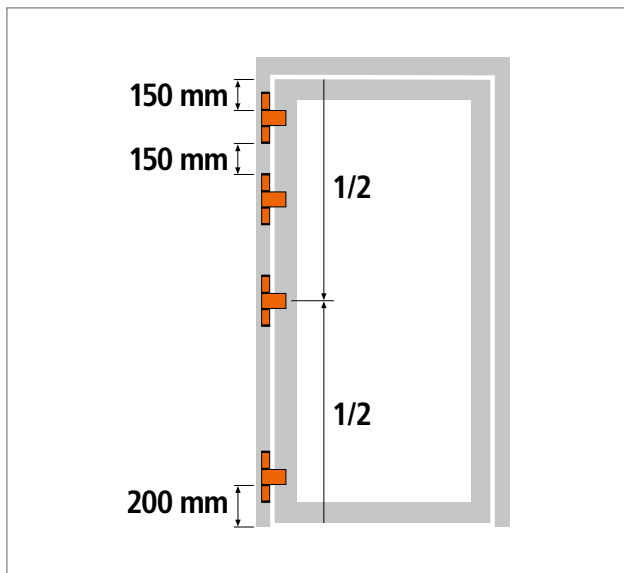


Przy zastosowaniu napędów rozwierających, mocnych elementów zamykających, stoperów drzwiowych oraz przy silnym obciążeniu pracą, zalecamy zastosowanie dodatkowego, trzeciego zawiasu, poniżej zawiasu górnego, w odstępnie 150 mm.

Chętnie udzielimy Państwu doradztwa technicznego.



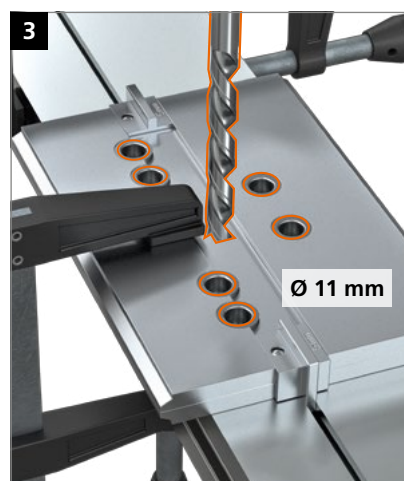
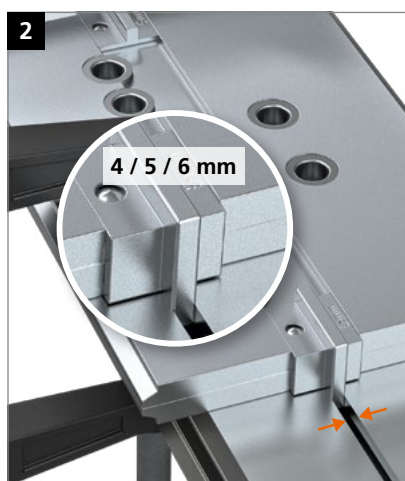


Uwaga na położenie lewy/prawy wg DIN.

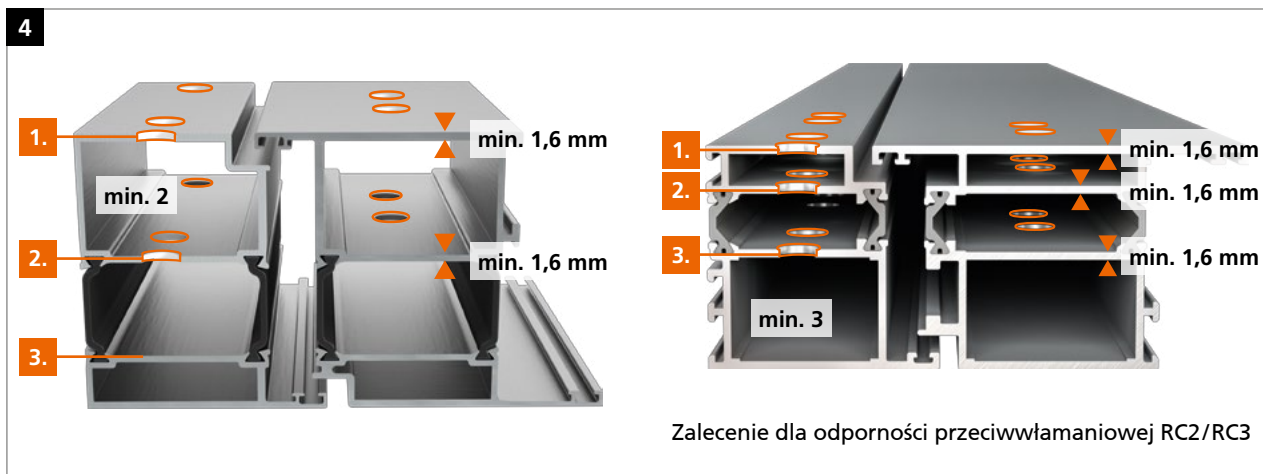






Montaż zawiasu drzwiowego

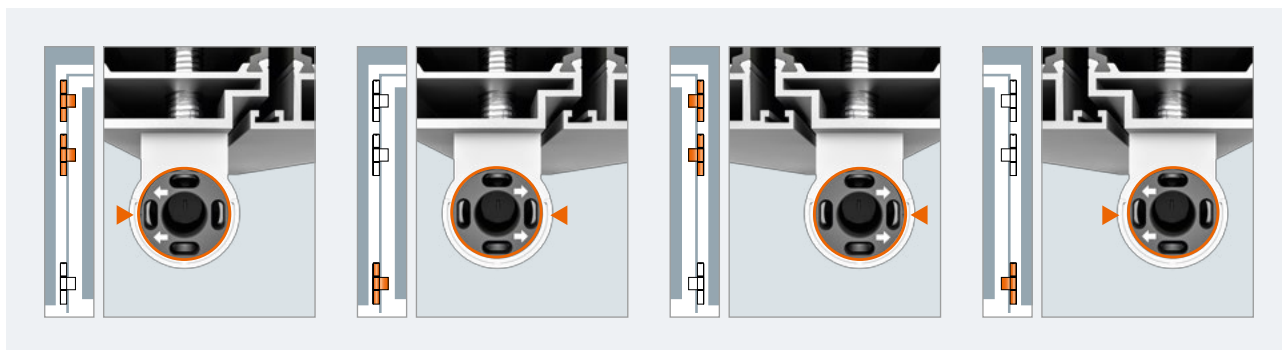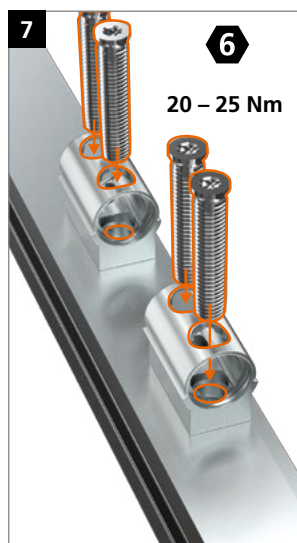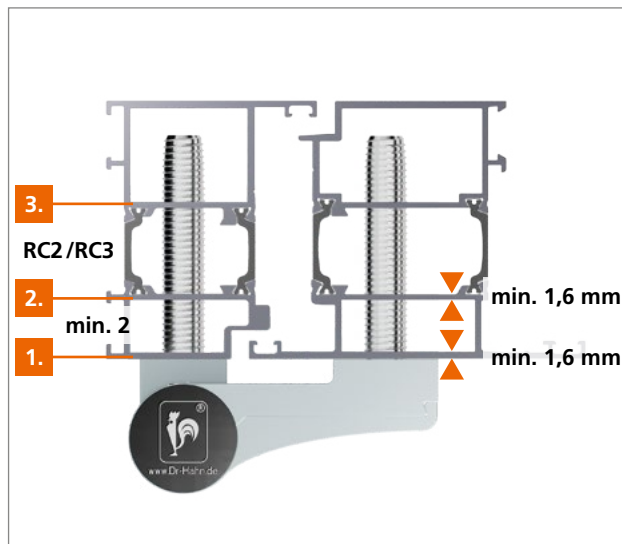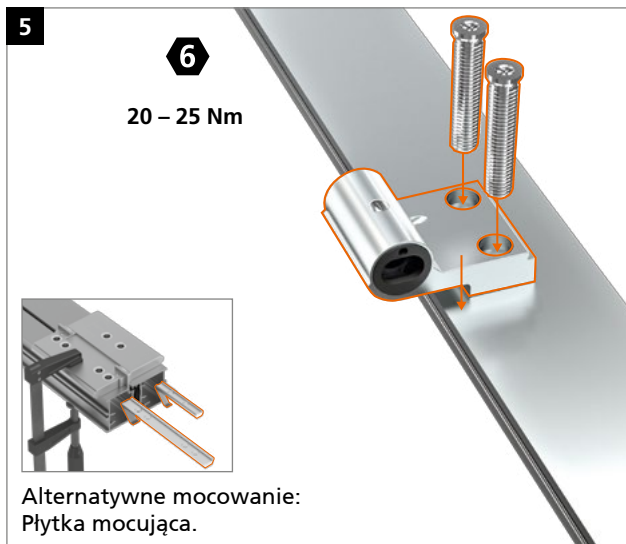


Tulejka łożyska wykonana jest z tworzywa nie wymagającego obsługi – **W żadnym wypadku nie smarować!**

Instrukcja montażu

Montaż zawiasu drzwiowego

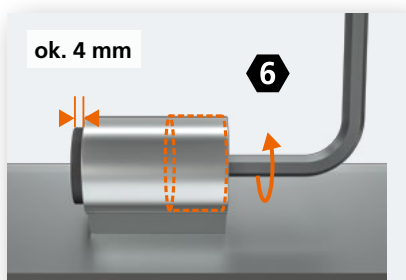
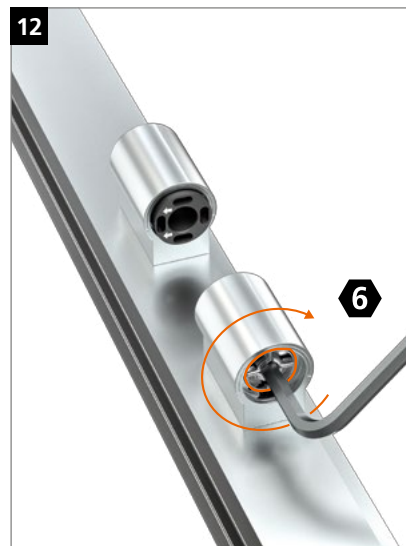
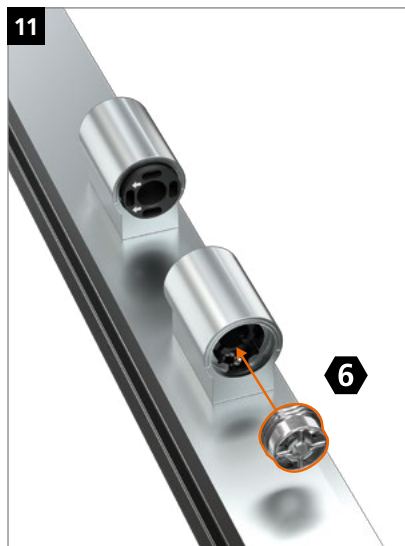


Dokręcić śrubę regulacji wysokości do uzyskania zerowego położenia tulejki łożyska.

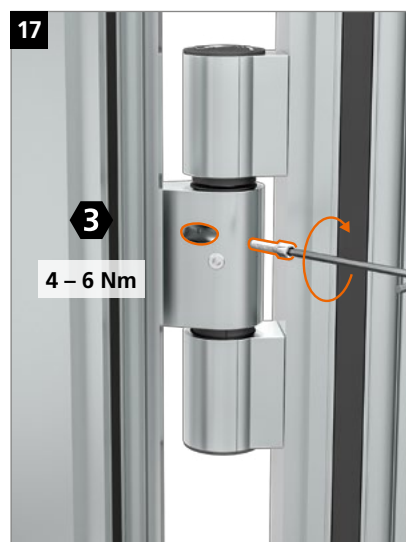





Regulacja docisku uszczelki

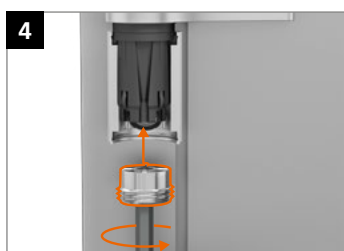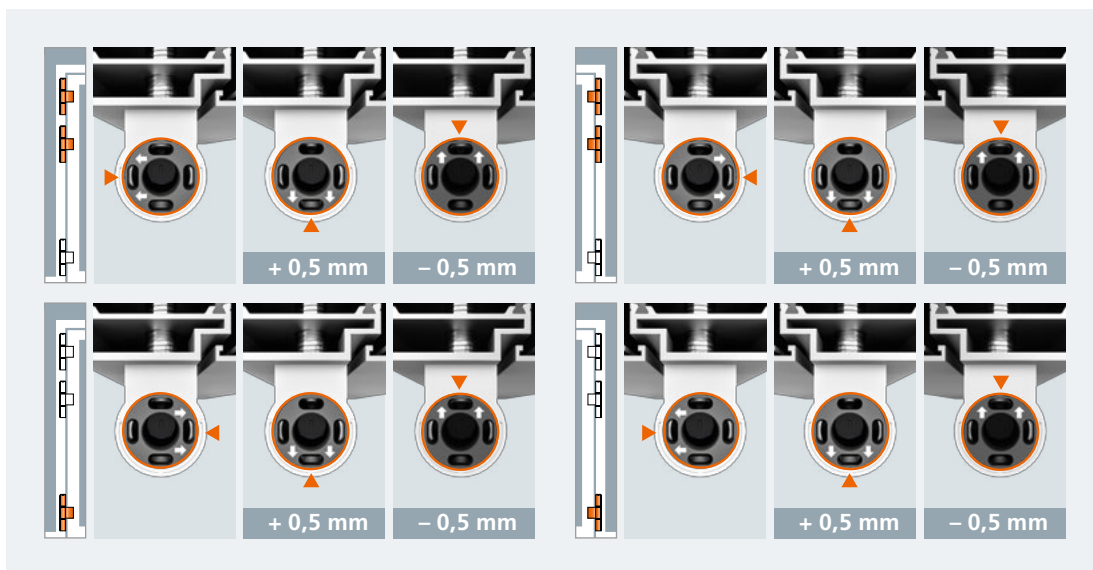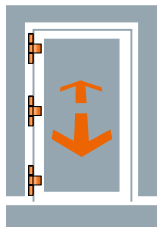


Instrukcja regulacji

Regulacja może być przeprowadzona wyłącznie przez fachowców z doświadczeniem w produkcji drzwi.

Regulacja wysokości

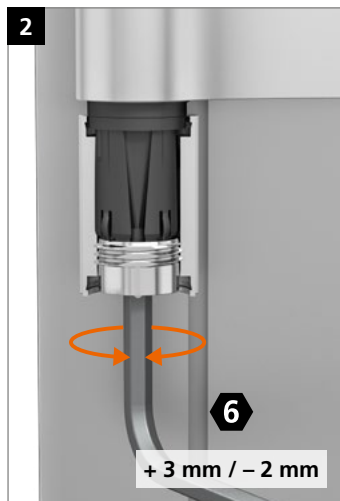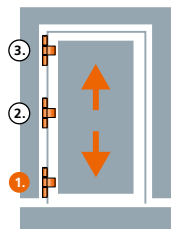

Regulacja pozioma


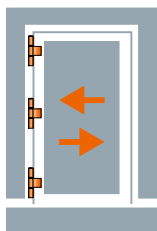


Ważne: dobrze dokręcić wkręt zabezpieczający

Regulacja może być przeprowadzona wyłącznie przez fachowców z doświadczeniem w produkcji drzwi.



Demontaż na miejscu budowy

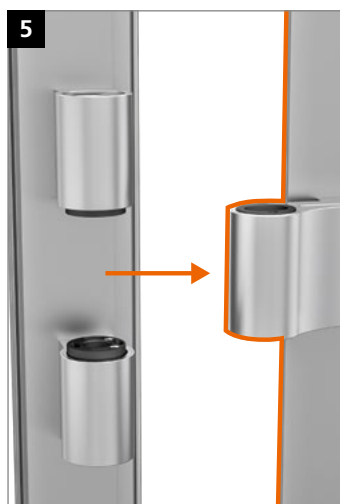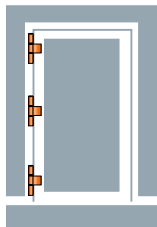



Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Trompeterallee 162 – 170 · D-41189 Mönchengladbach
Postfach 40 01 09 · D-41181 Mönchengladbach
Phone +49(0)2166/954-3 · E-Mail: dzial.zbytu@dr-hahn.pl
www.dr-hahn.eu