



Hahn Türband 4 AT

Zawiasy uniwersalne
do drzwi metalowych




Instrukcja montażu









Przygotowanie części ościeżnicowej zawiasu

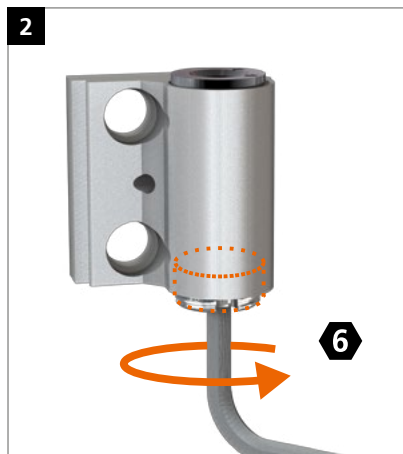

Przygotowanie części skrzydłowej zawiasu

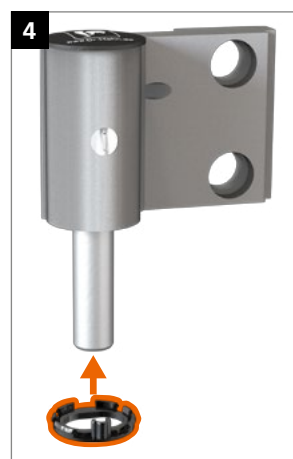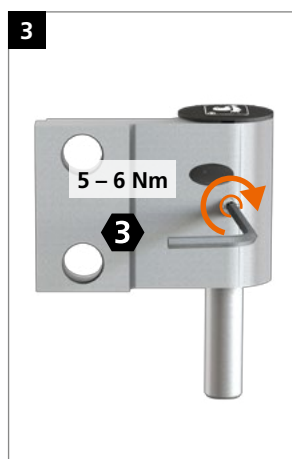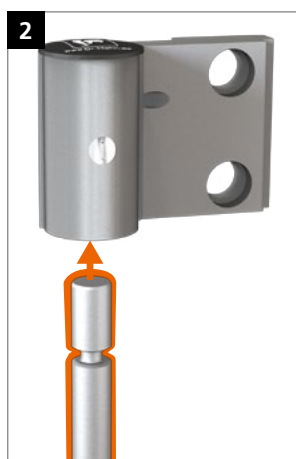

Montaż zawiasu drzwiowego

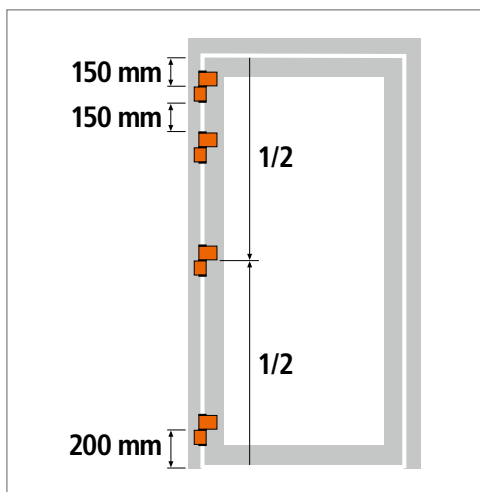

Przy zastosowaniu napędów rozwierających, mocnych elementów zamykających, stoperów drzwiowych oraz przy silnym obciążeniu pracą, zalecamy zastosowanie dodatkowego, trzeciego zawiasu, poniżej zawiasu górnego, w odstępnie 150 mm.





Chętnie udzielimy Państwu doradztwa technicznego.






Można stosować szablony Türband 3, 4 i 4 AT



Montaż zawiasu drzwiowego

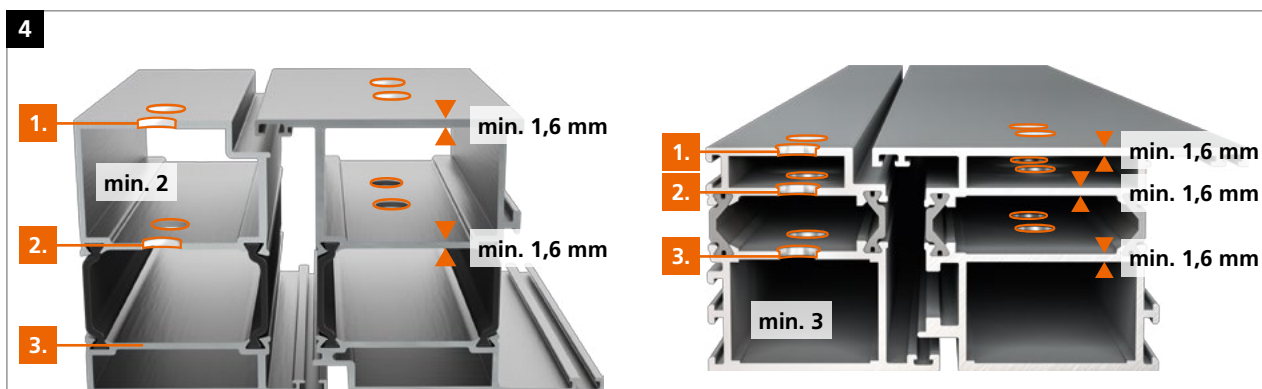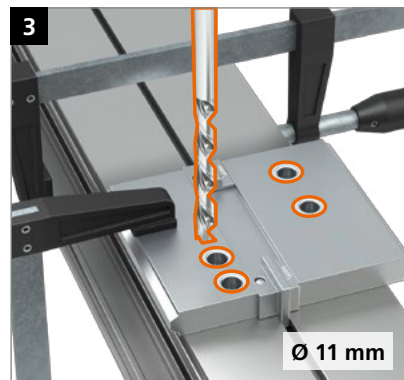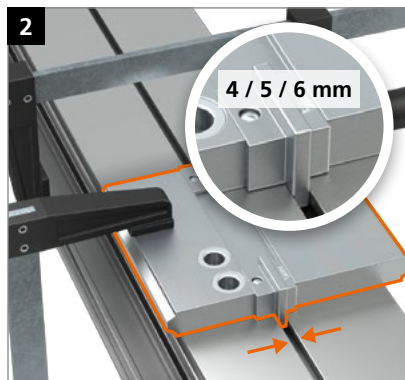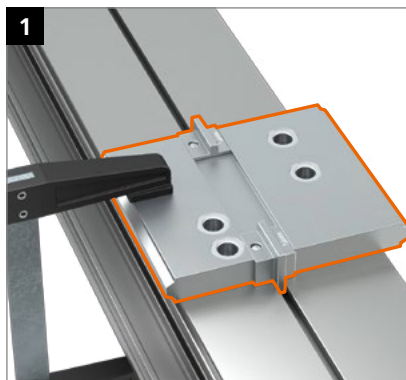



Zalecenie dla odporności przeciwwłamaniowej RC2/RC3

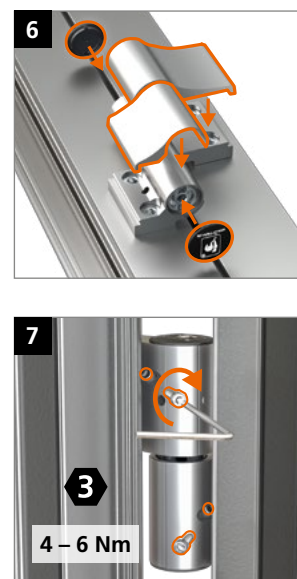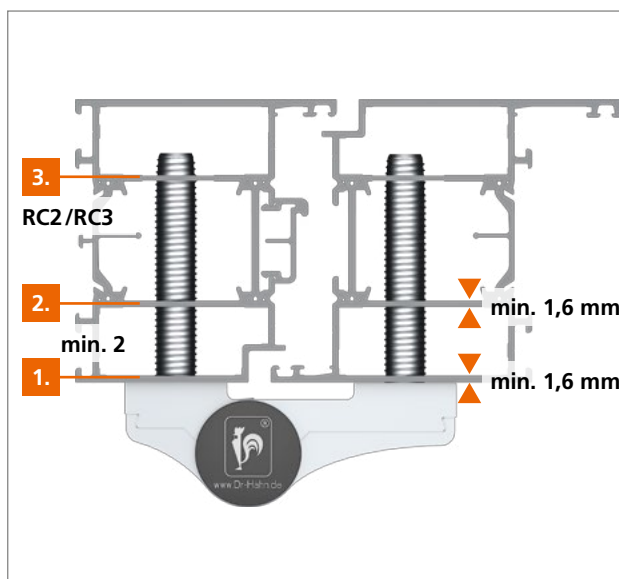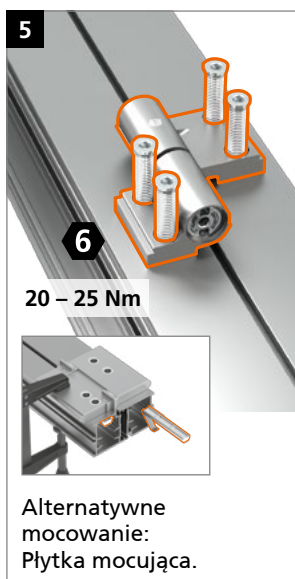

Tulejka łożyska wykonana jest z tworzywa nie wymagającego obsługi – **W żadnym wypadku nie smarować!**



Regulacja docisku uszczelki

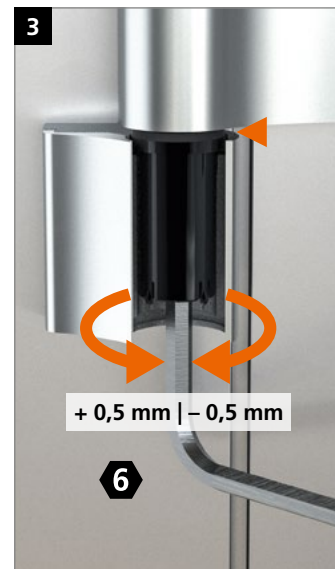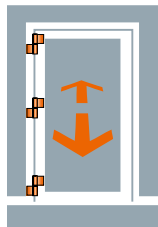

► - 0,5 mm



► 0 mm



► + 0,5 mm




Instrukcja regulacji



Regulacja może być przeprowadzona wyłącznie przez fachowców z doświadczeniem w produkcji drzwi.




Regulacja wysokości

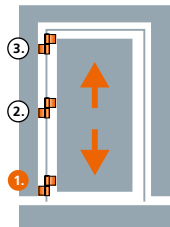


Regulacja pozioma

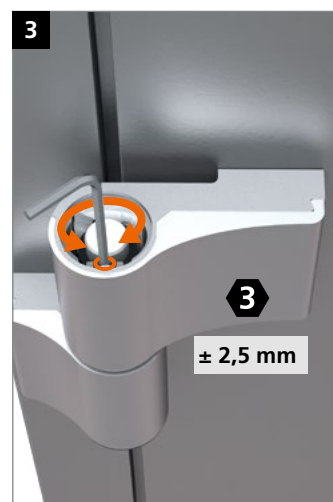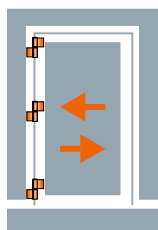


Ważne: dobrze dokręcić wkręt zabezpieczający

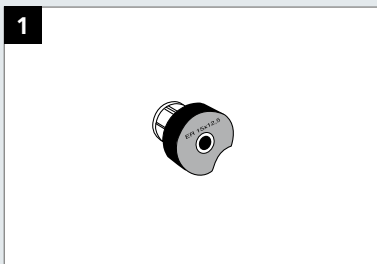


A650A0056

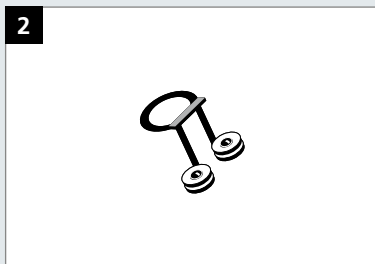


A950A0011

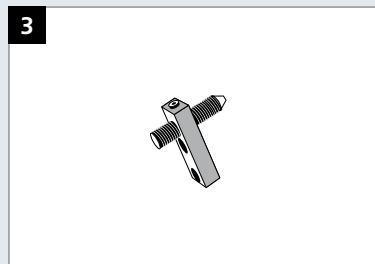

A650A0017

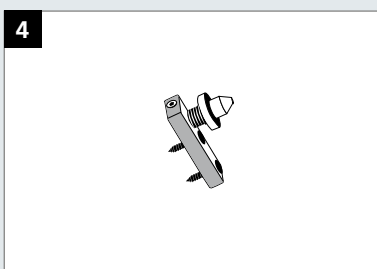

A850A0000

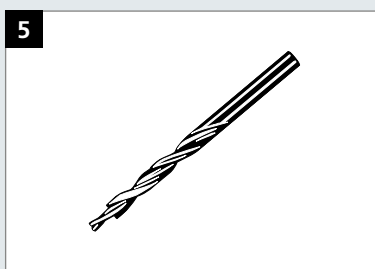

A650A0035

- 1** Tulejka wiertarska 5 mm/11 mm
- 2** Komplet kulek, 1 op. = 40 kulek, po 2 w jarzemku
- 3** Bolec przeciwwłamaniowy
- 4** Bolec przeciwwłamaniowy z kołnierzem
- 5** Wiertło stopniowane Ø 11 mm

