



Hahn Türband 4 AT

Zawiasy uniwersalne
do drzwi metalowych




Instrukcja montażu





Montaż zawiasu drzwiowego


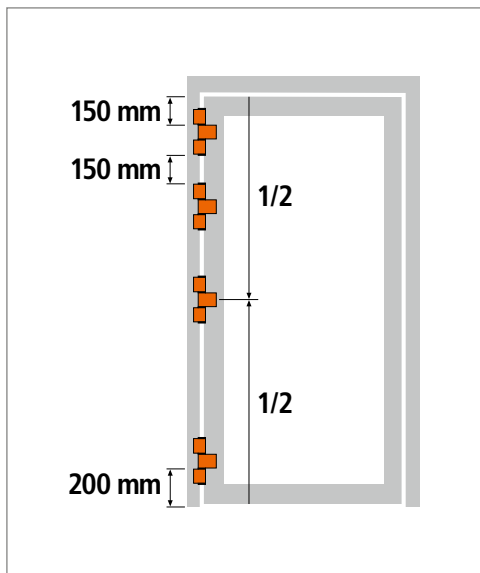


Przy zastosowaniu napędów rozwierających, mocnych elementów zamykających, stoperów drzwiowych oraz przy silnym obciążeniu pracą, zalecamy zastosowanie dodatkowego, trzeciego zawiasu, poniżej zawiasu górnego, w odstępnie 150 mm.


Chętnie udzielimy Państwu doradztwa technicznego.



Można stosować szablony Türband 3, 4 i 4 AT

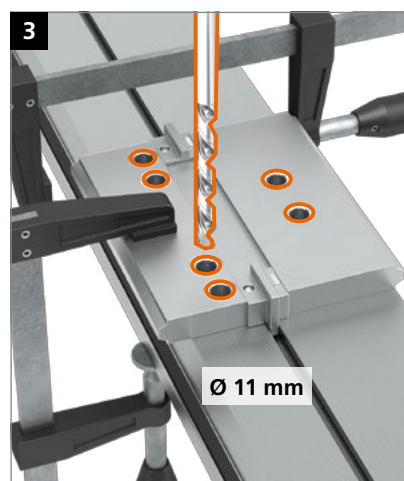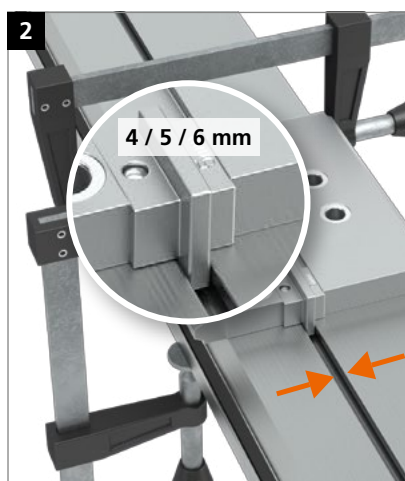







Uwaga na położenie lewy/prawy wg DIN.

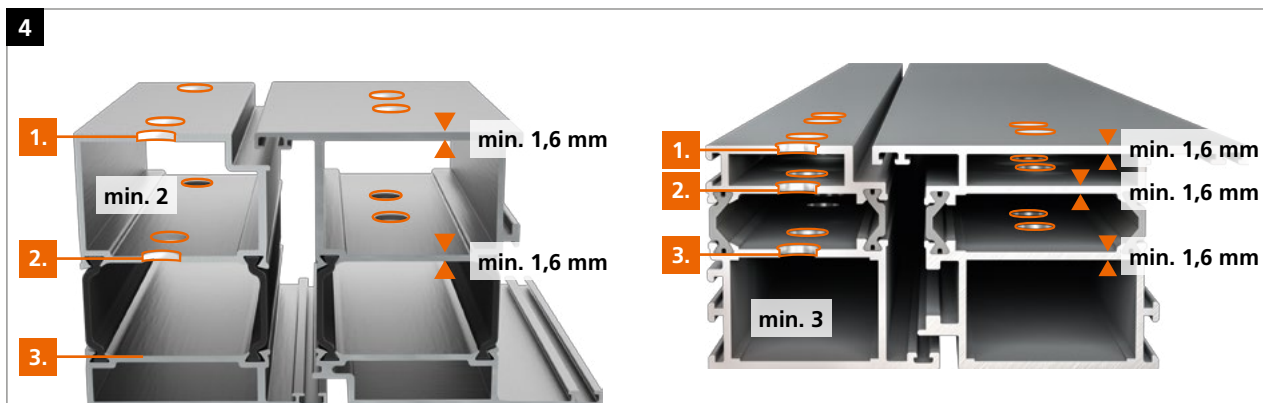

Zalecenie dla odporności przeciwwłamaniowej RC2/RC3




Montaż zawiasu drzwiowego

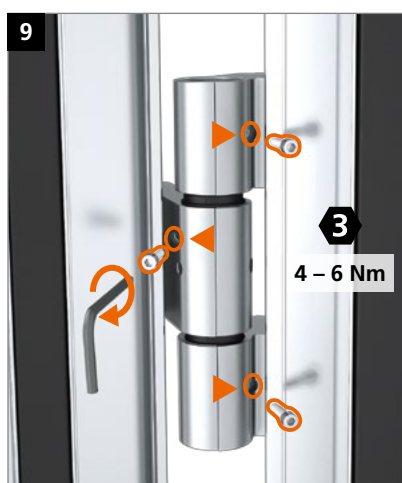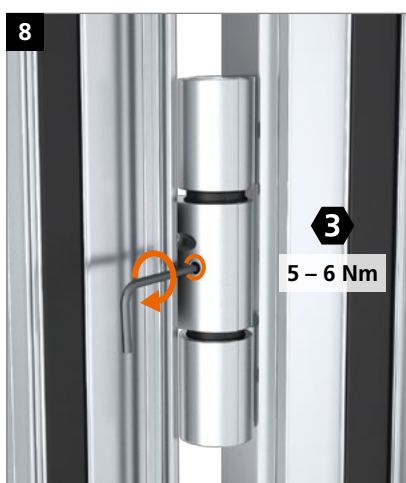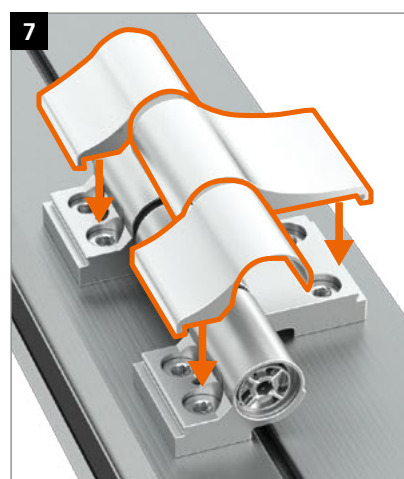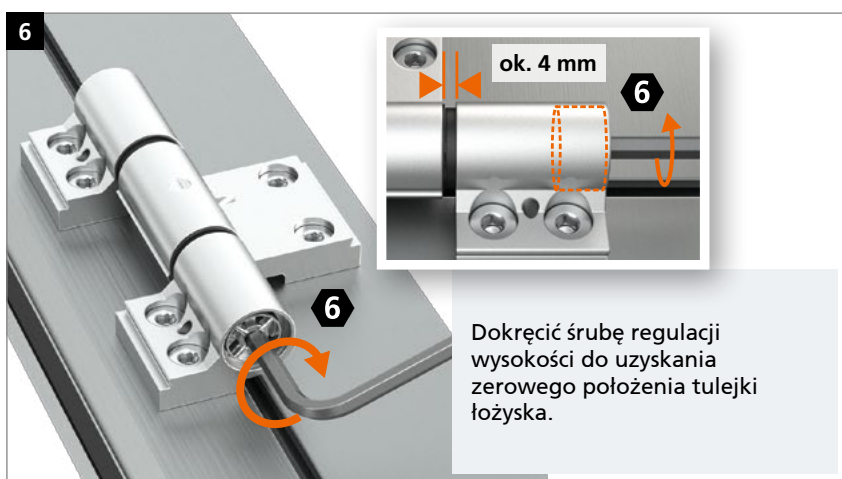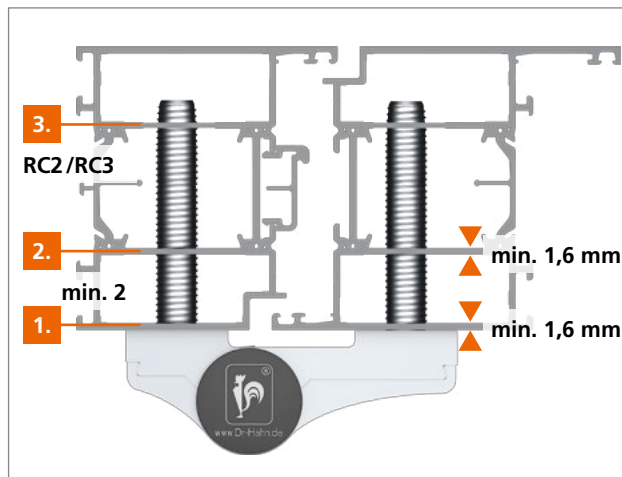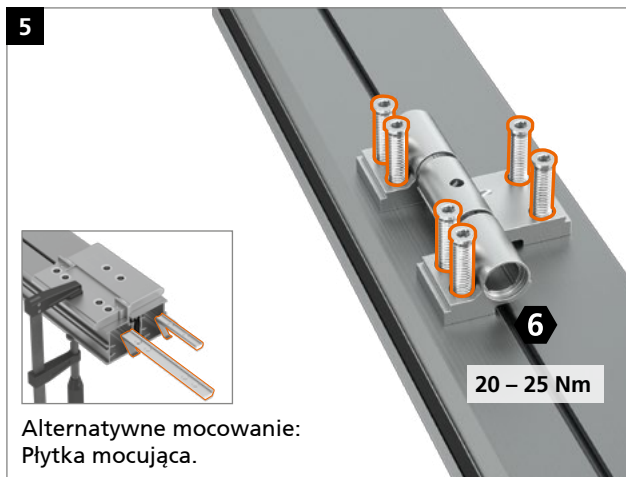

Tulejka łożyska wykonana jest z tworzywa nie wymagającego obsługi – **W żadnym wypadku nie smarować!**



Regulacja docisku uszczelki

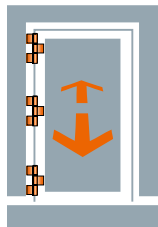

Oznaczenie na kołnierzu tulejek, górnej i dolnej części ościeżnicowej, wskazuje kierunek regulacji:




Instrukcja regulacji


Regulacja może być przeprowadzona wyłącznie przez fachowców z doświadczeniem w produkcji drzwi.



Regulacja wysokości

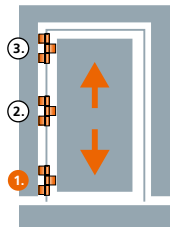

Regulacja pozioma

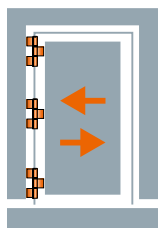



Ważne: dobrze dokręcić wkręt zabezpieczający

Instrukcja regulacji

Regulacja może być przeprowadzona wyłącznie przez fachowców z doświadczeniem w produkcji drzwi.



Demontaż na miejscu budowy

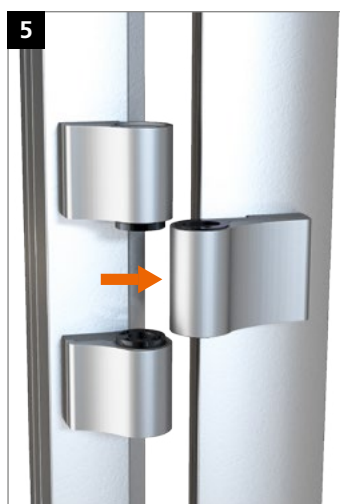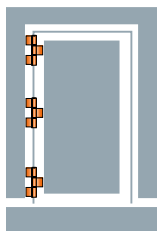

EBA Türband 4 AT 3teilig PL/ D-EBA0199/11.22/Zmiany techniczne zastrzeżone.

