


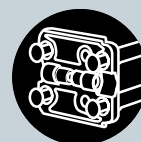

Hahn KT-EV / KT-EN

Do drzwi wejściowych
głównych i bocznych




Instrukcja montażu




Instrukcja montażu

Szablon (położenie – lewy wg DIN)

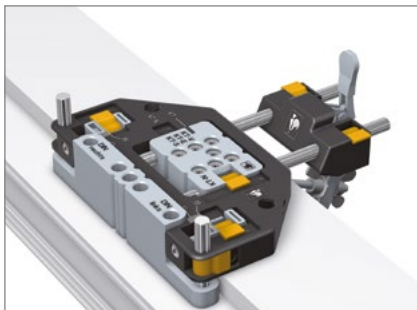


Szablon z zaciskiem
Nr Art.: T315A0001

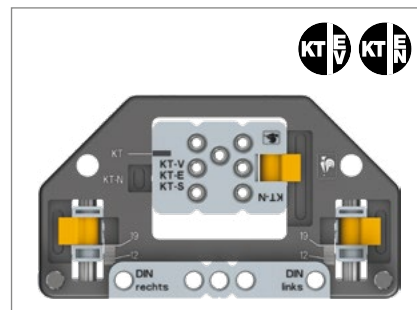


Szablon bez zacisku
Nr Art.: T315A0000

Szablon (położenie – lewy wg DIN)

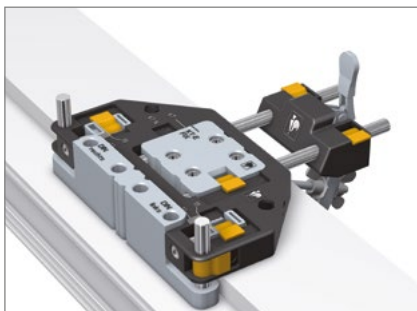



Szablon z zaciskiem
Nr Art.: T315A0F07

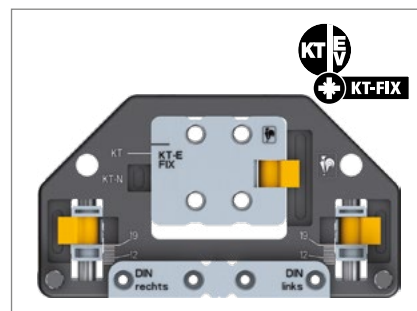



Szablon bez zacisku
Nr Art.: T315A0F06

Montaż części ościeżnicowej

! Wkrętami standardowymi



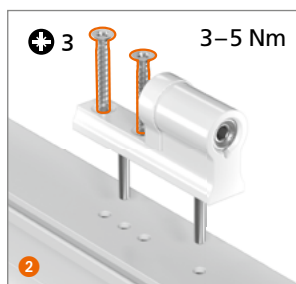
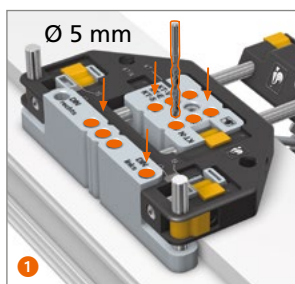


! Wkrętami samowiercącymi


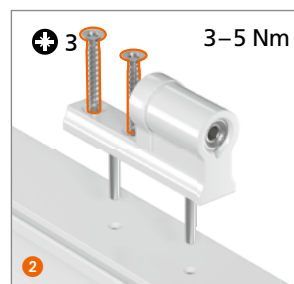
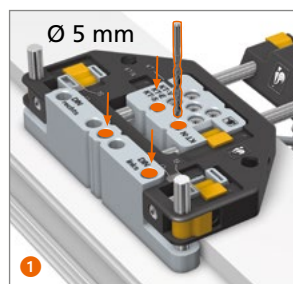


Montaż części ościeżnicowej




! Metodą KT-FIX

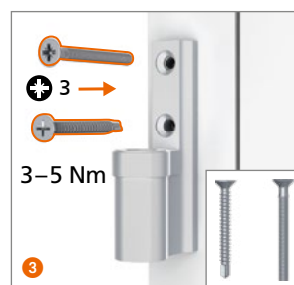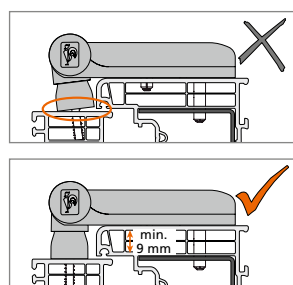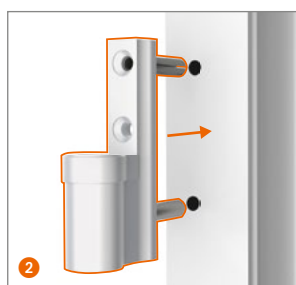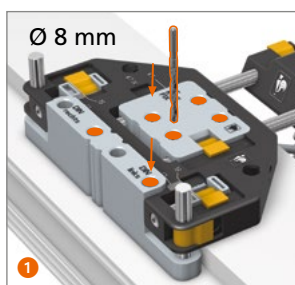

Montaż części skrzydłowej

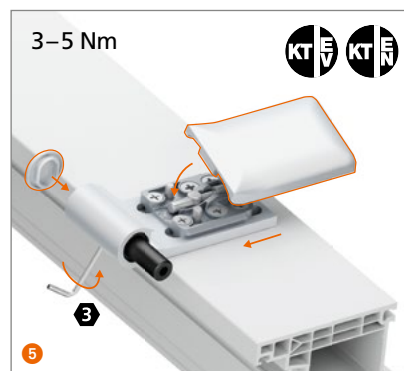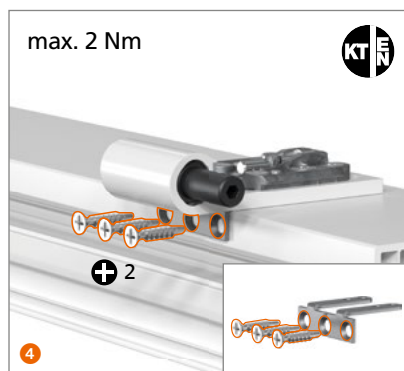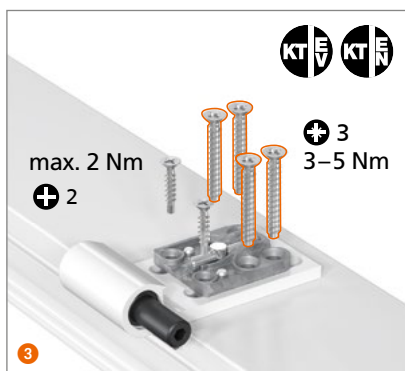




Montaż części skrzydłowej

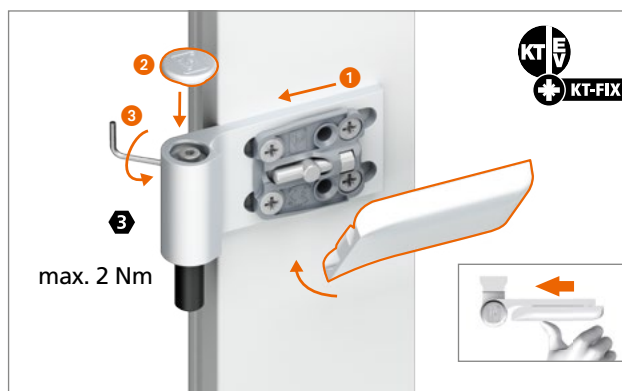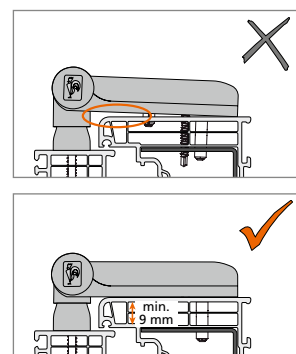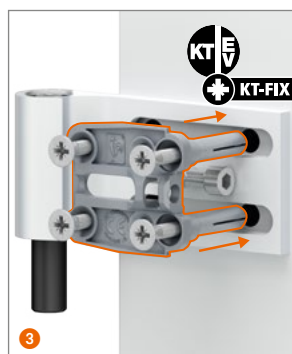




Instrukcja regulacji

Regulacja może być przeprowadzona wyłącznie przez fachowców z doświadczeniem w produkcji drzwi.



Regulacja docisku uszczelki

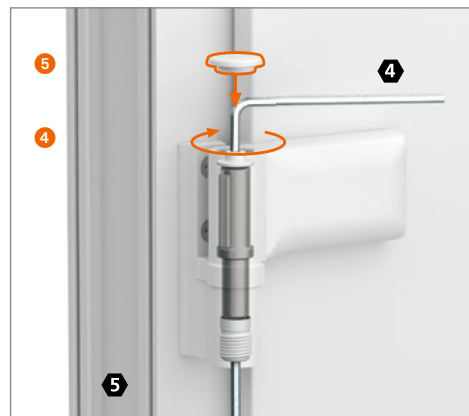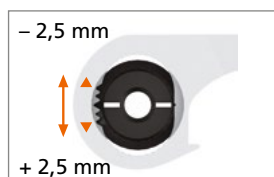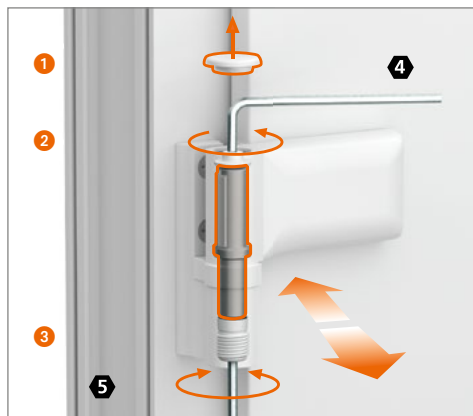

Regulacja pozioma

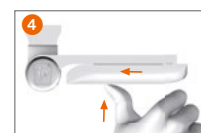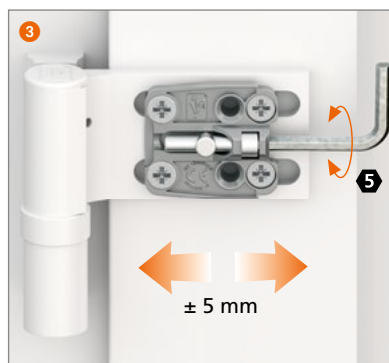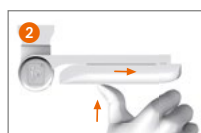

Regulacja wysokości

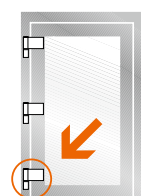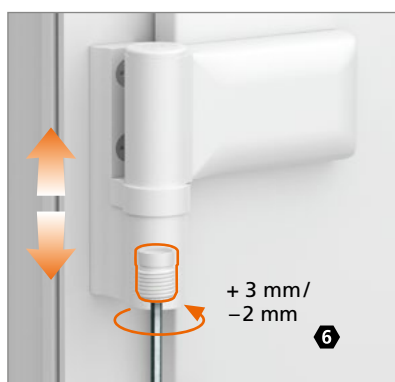

Uwaga:
dolny zawias powinien przenosić ciężar skrzydła.
Pozostałe zawiasy tylko doregulować.

Tulejka łożyska wykonana jest z bezobsługowego, zawierającego teflon tworzywa – **w żadnym przypadku nie smarować!**

