



Hahn
KT-RKN





Mały zawias rolkowy
do drzwi z tworzyw sztucznych



Instrukcja montażu




Poszczególne części

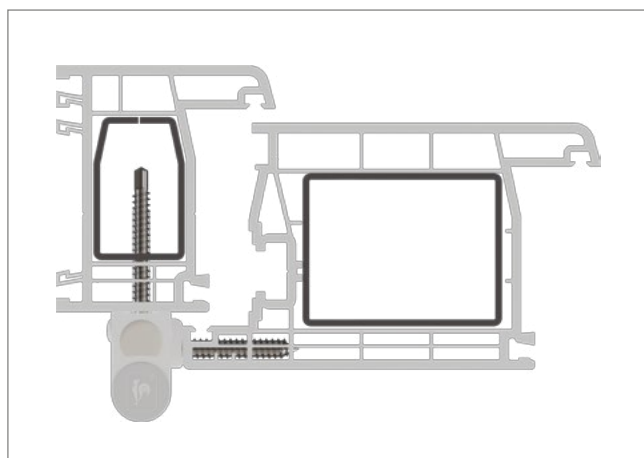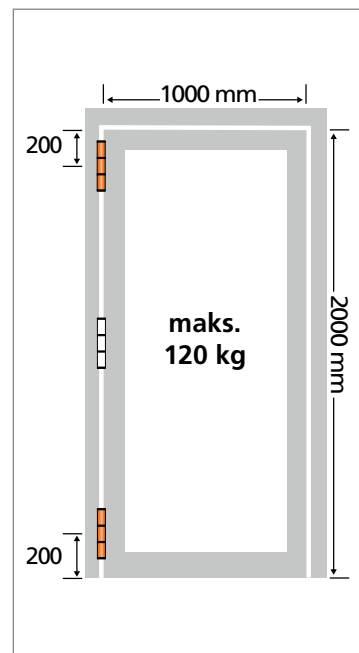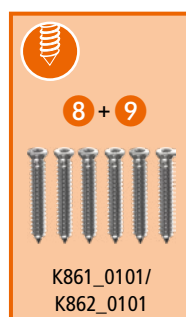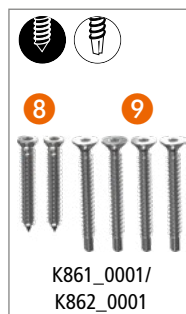












Tulejka łożyska wykonana jest z bezobsługowego, zawierającego teflon tworzywa – **w żadnym przypadku nie smarować!**

Uwaga! Wszystkie otwory pod samowierzące blachowkręty tylko w tworzywie. **Nie wiercić w stali!**










Montaż zawiasu drzwiowego

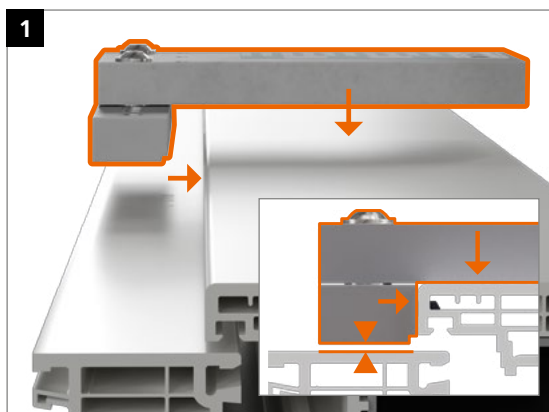




Montaż zawiasu drzwiowego

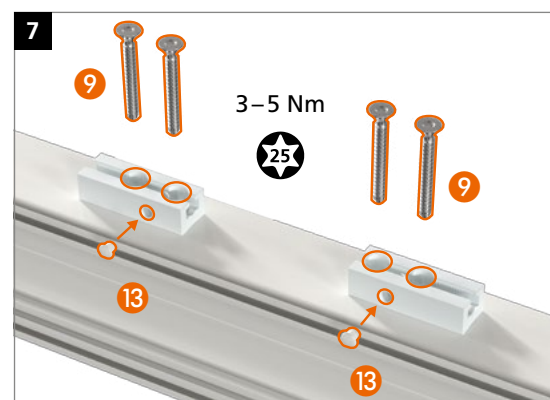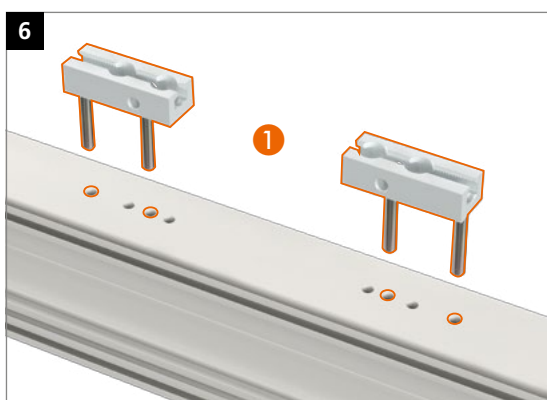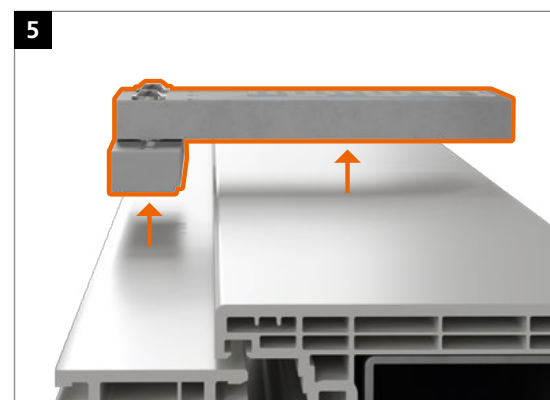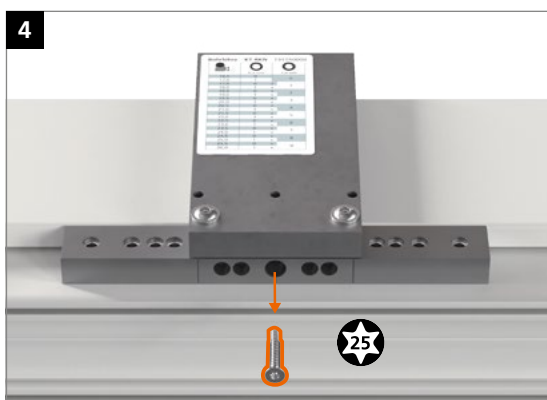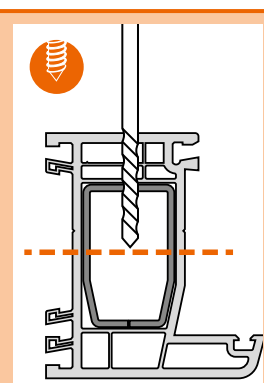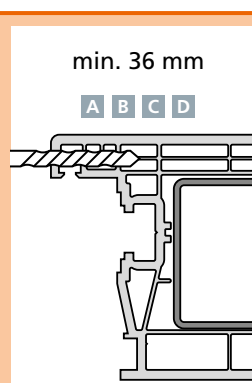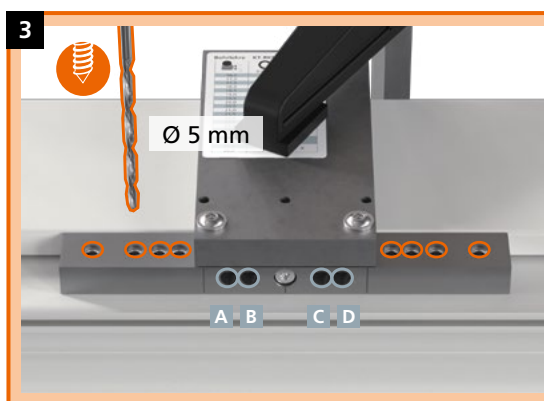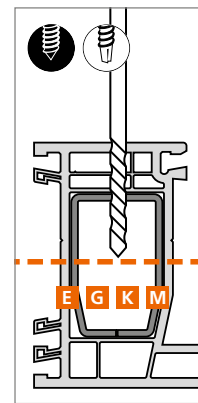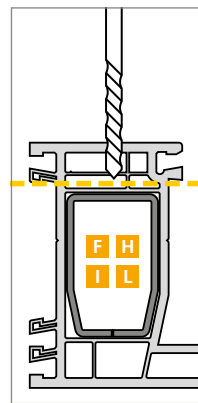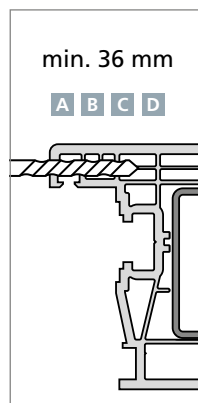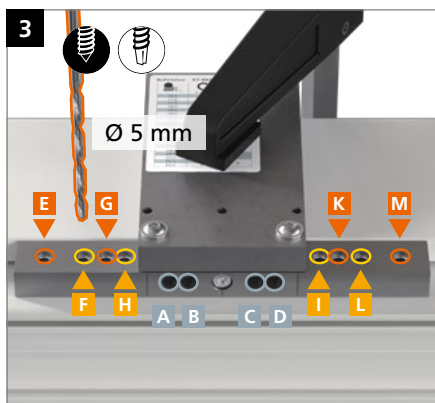


Montaż zawiasu drzwiowego

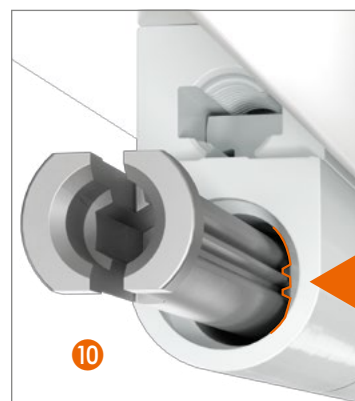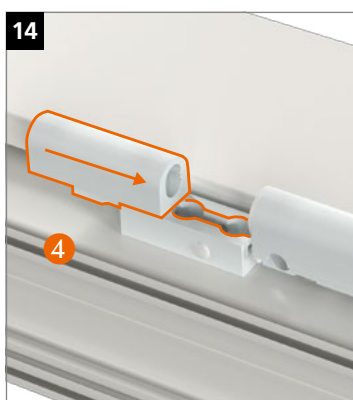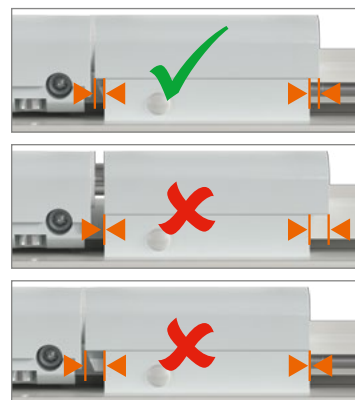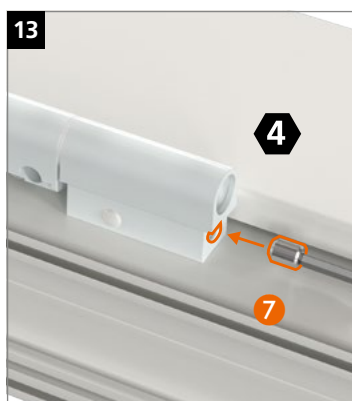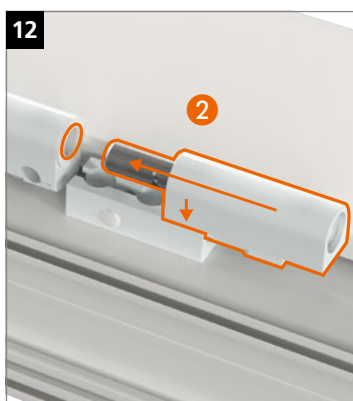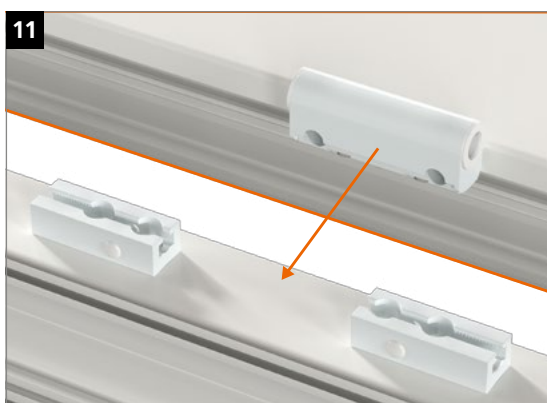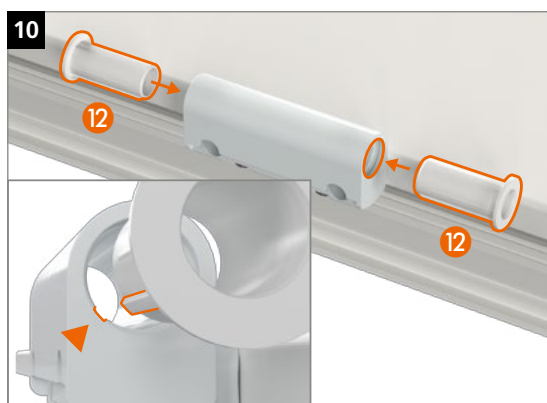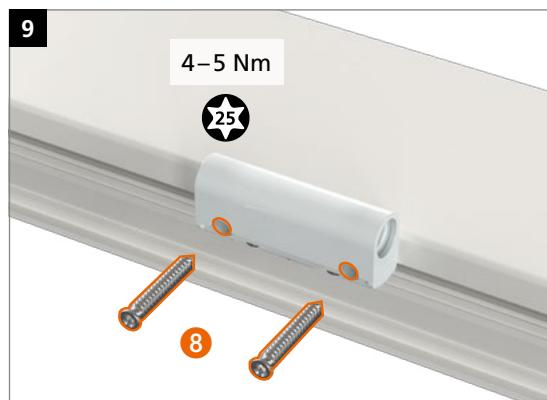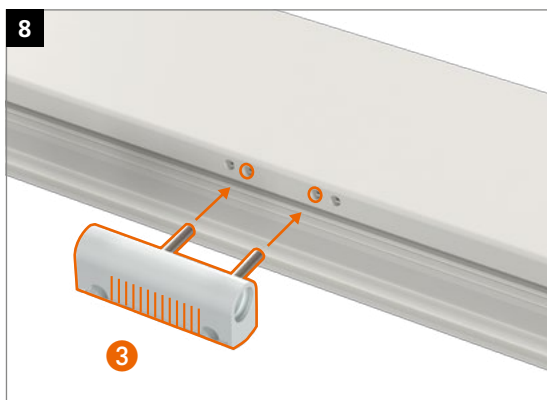



Montaż zawiasu drzwiowego

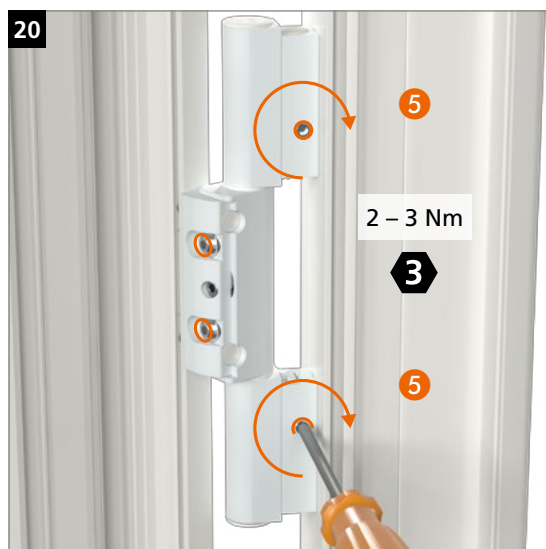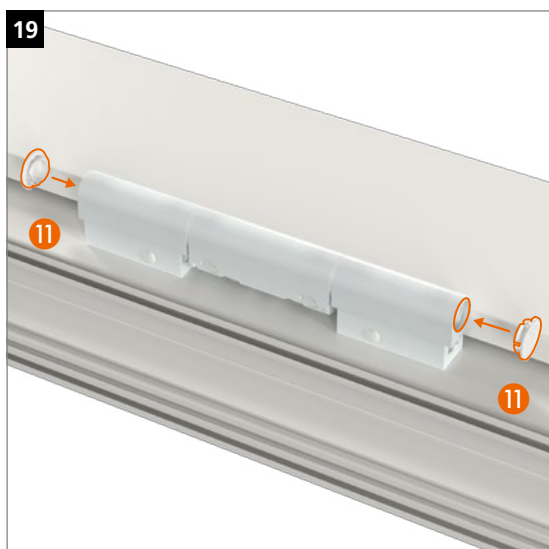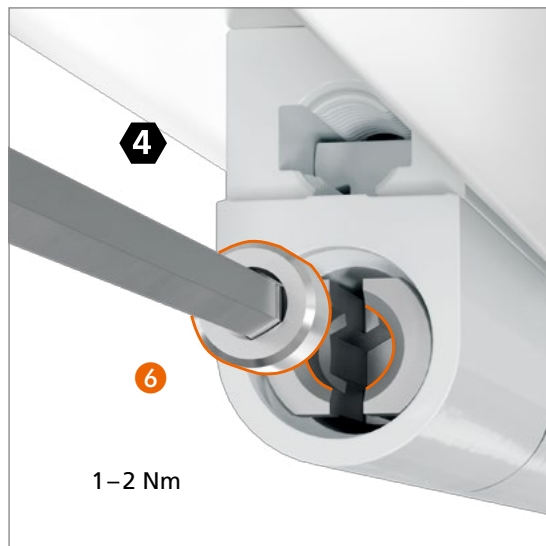




Regulacja wysokości

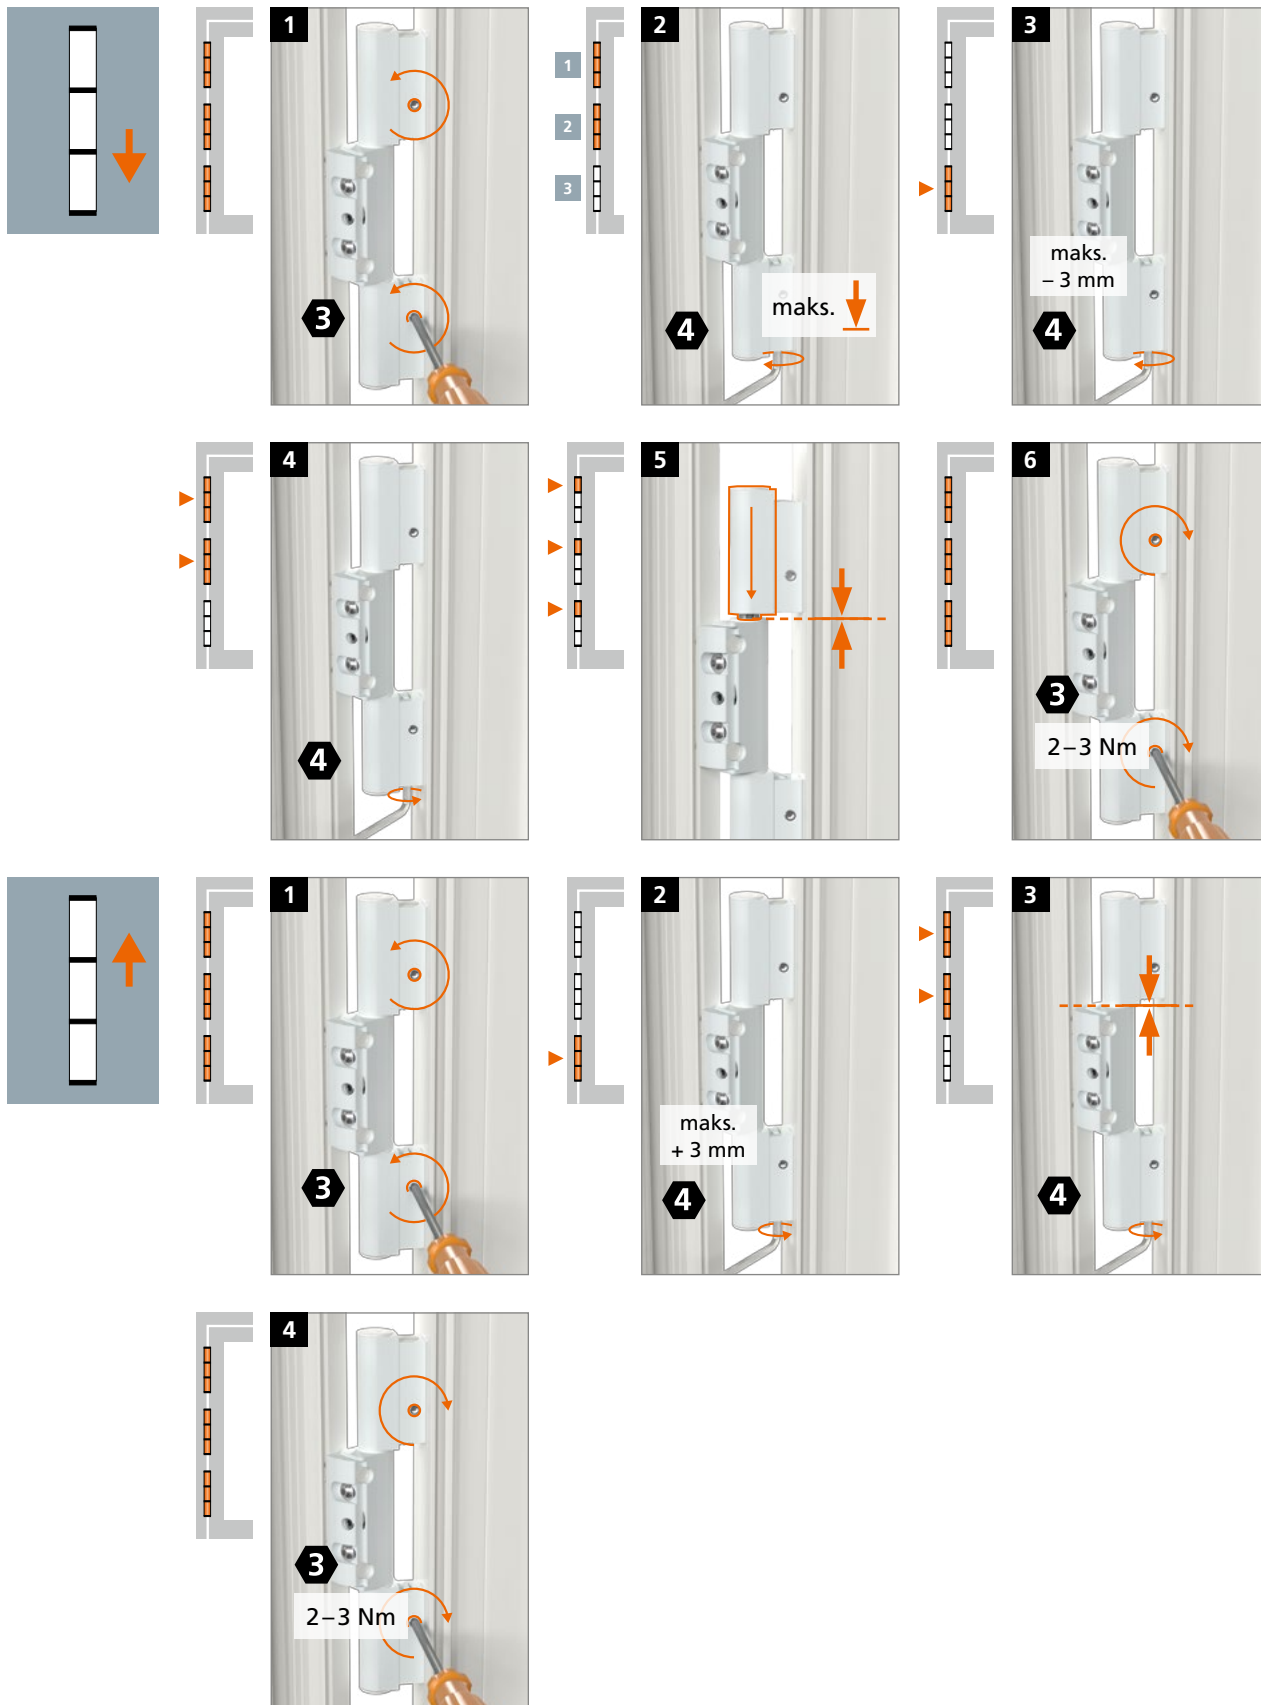

Regulacja pozioma

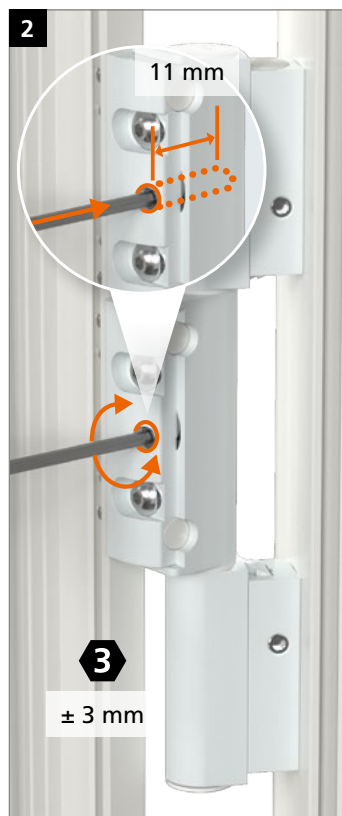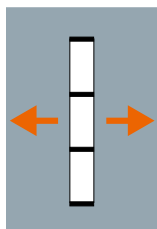

Regulacja docisku

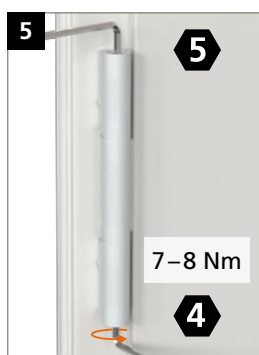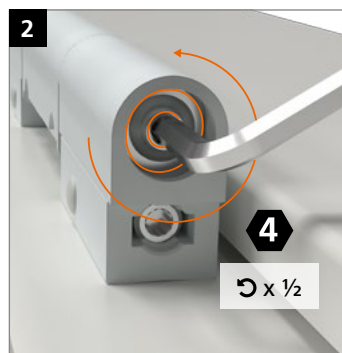
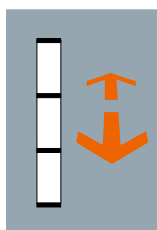


Wskazówki dla regulacji

Regulacja może być przeprowadzona wyłącznie przez fachowców z doświadczeniem w produkcji drzwi.



Demontaż na miejscu budowy

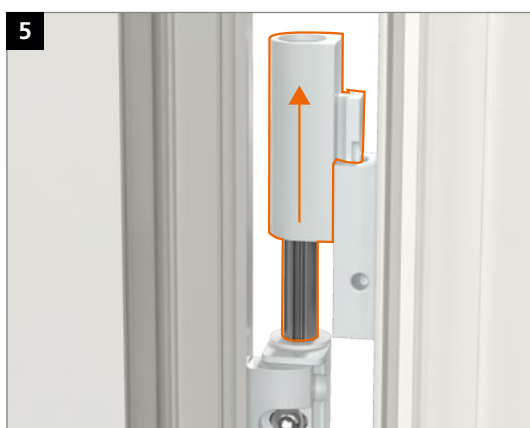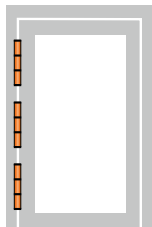

EBA KT-RKN 3-teilig PL/D-EBA0223/11.23/Zmiany techniczne zastrzeżone.

