



Hahn
KT-RKV



Mały zawias rolkowy
do drzwi z tworzyw sztucznych



Instrukcja montażu








Poszczególne części

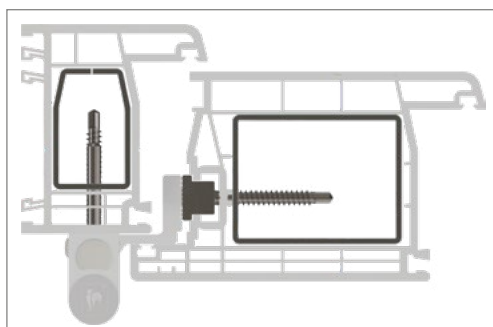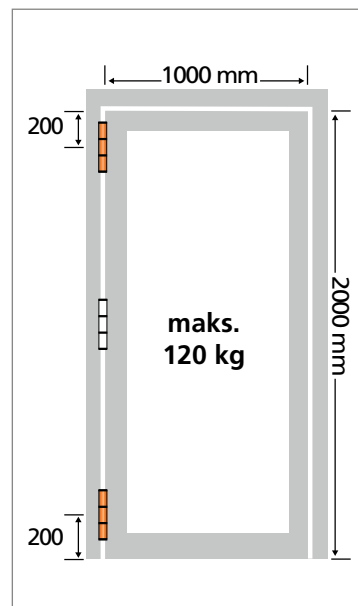















Tulejka łożyska wykonana jest z bezobsługowego, zawierającego teflon tworzywa – **w żadnym przypadku nie smarować!**

Uwaga! Wszystkie otwory pod samowierzące blachowkręty tylko w tworzywie. **Nie wiercić w stali!**











Montaż zawiasu drzwiowego

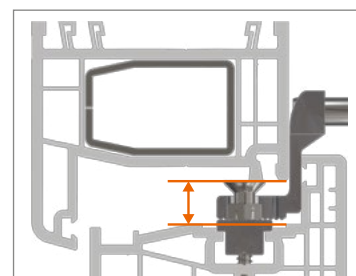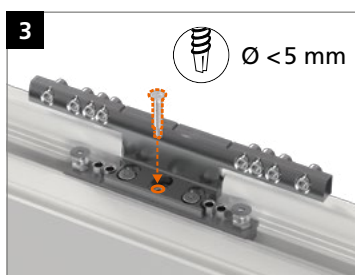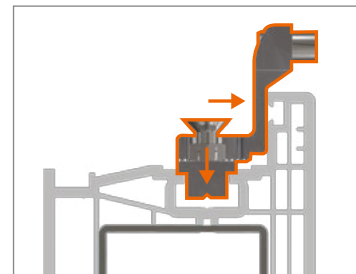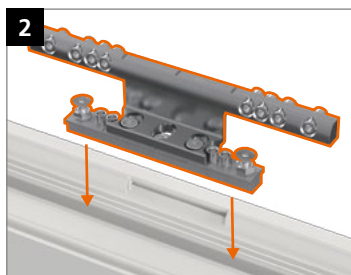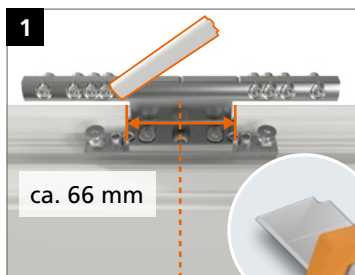





Montaż zawiasu drzwiowego

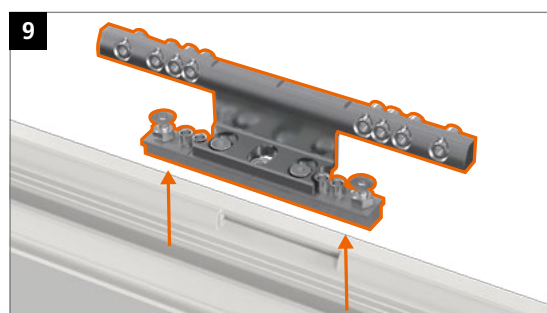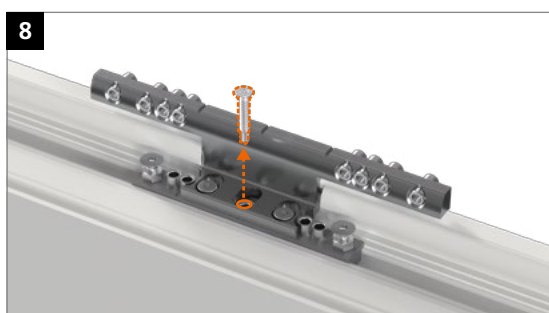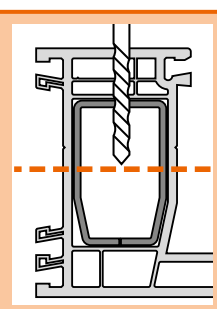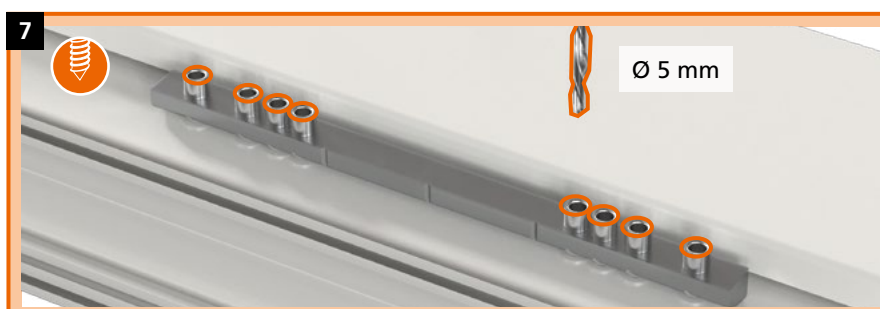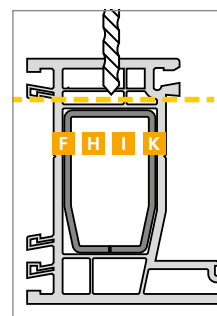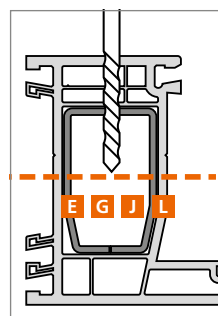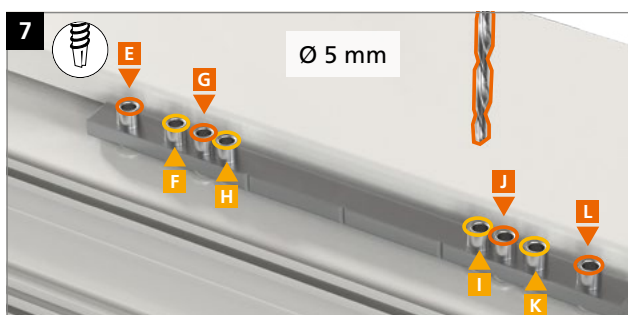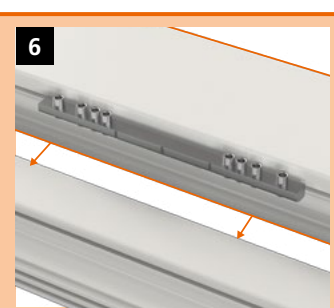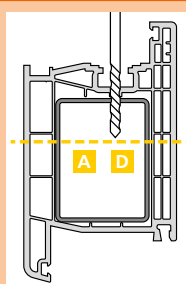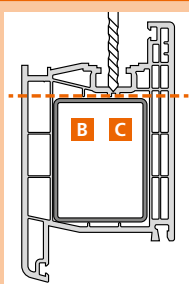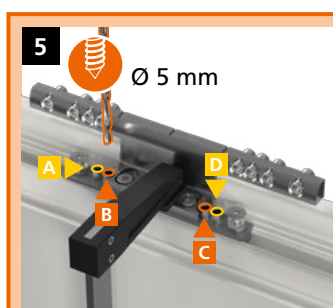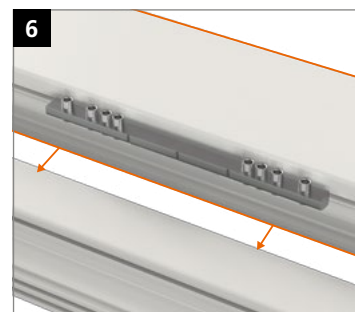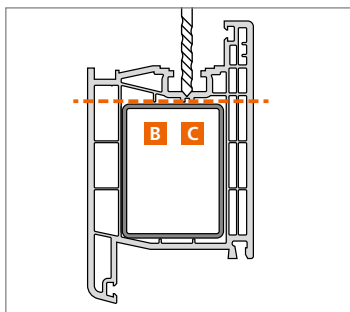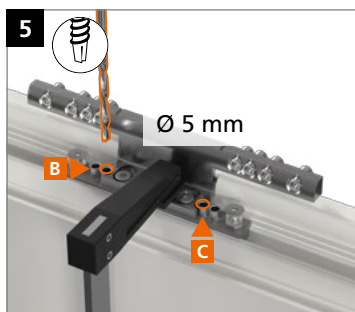


Montaż zawiasu drzwiowego

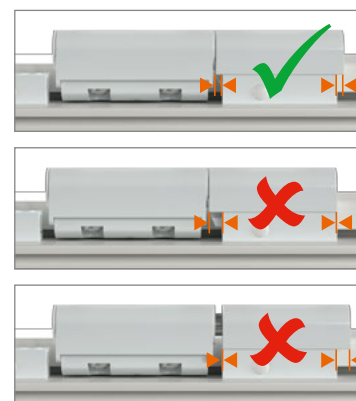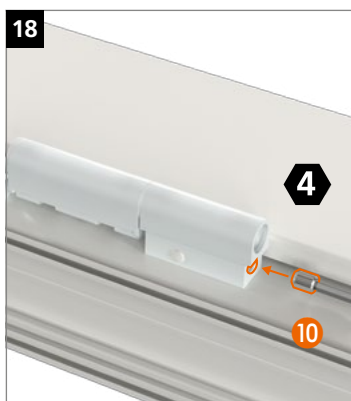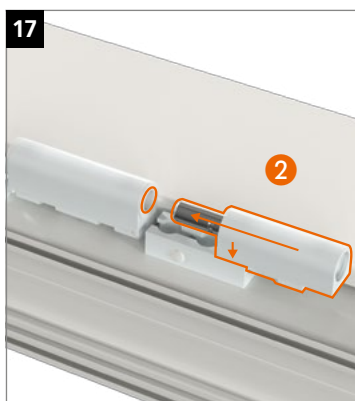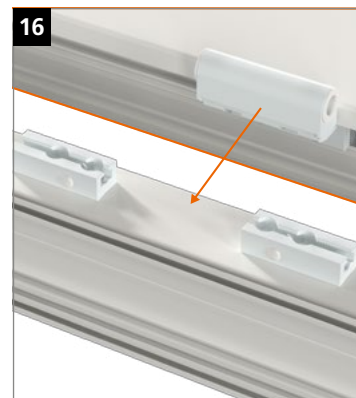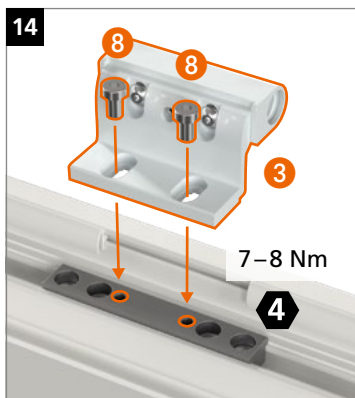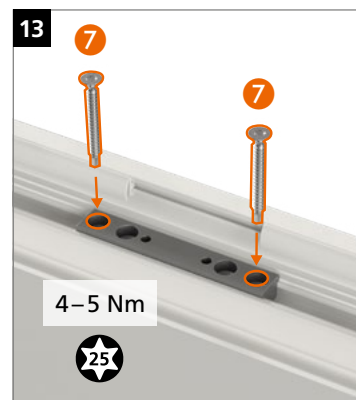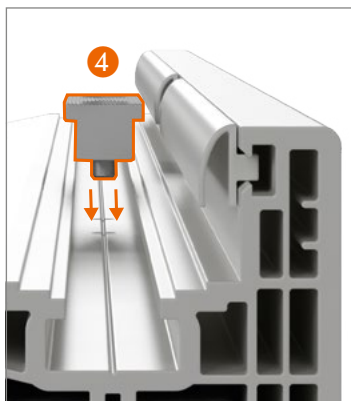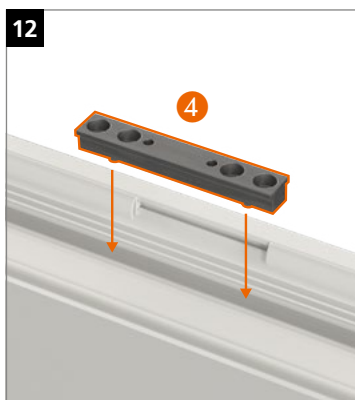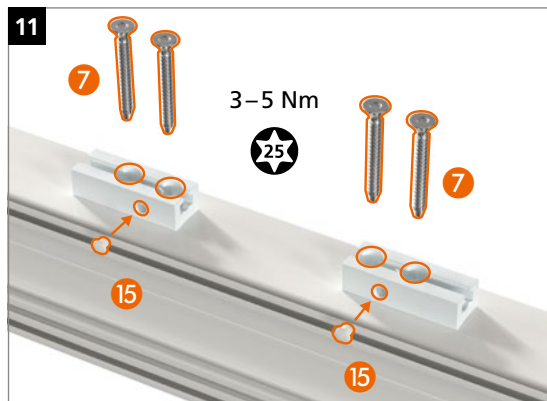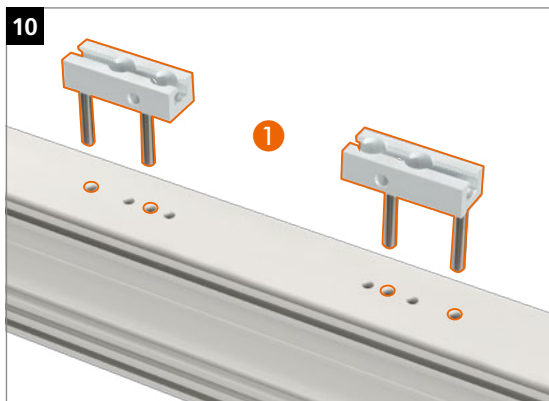


Montaż zawiasu drzwiowego

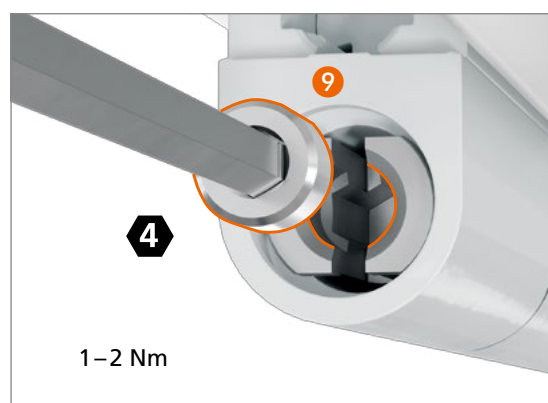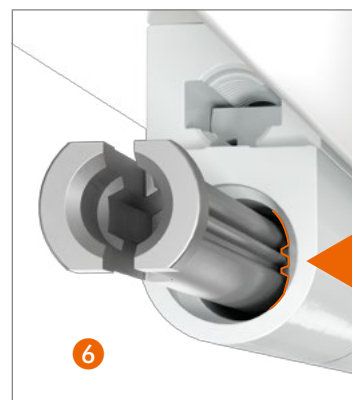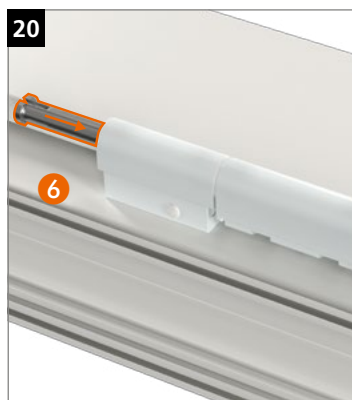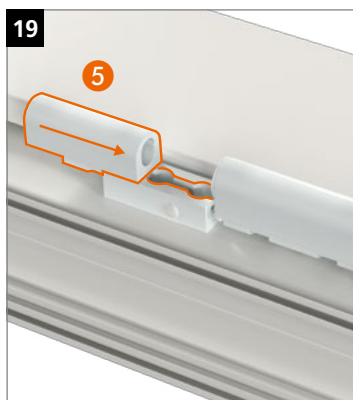






Regulacja wysokości

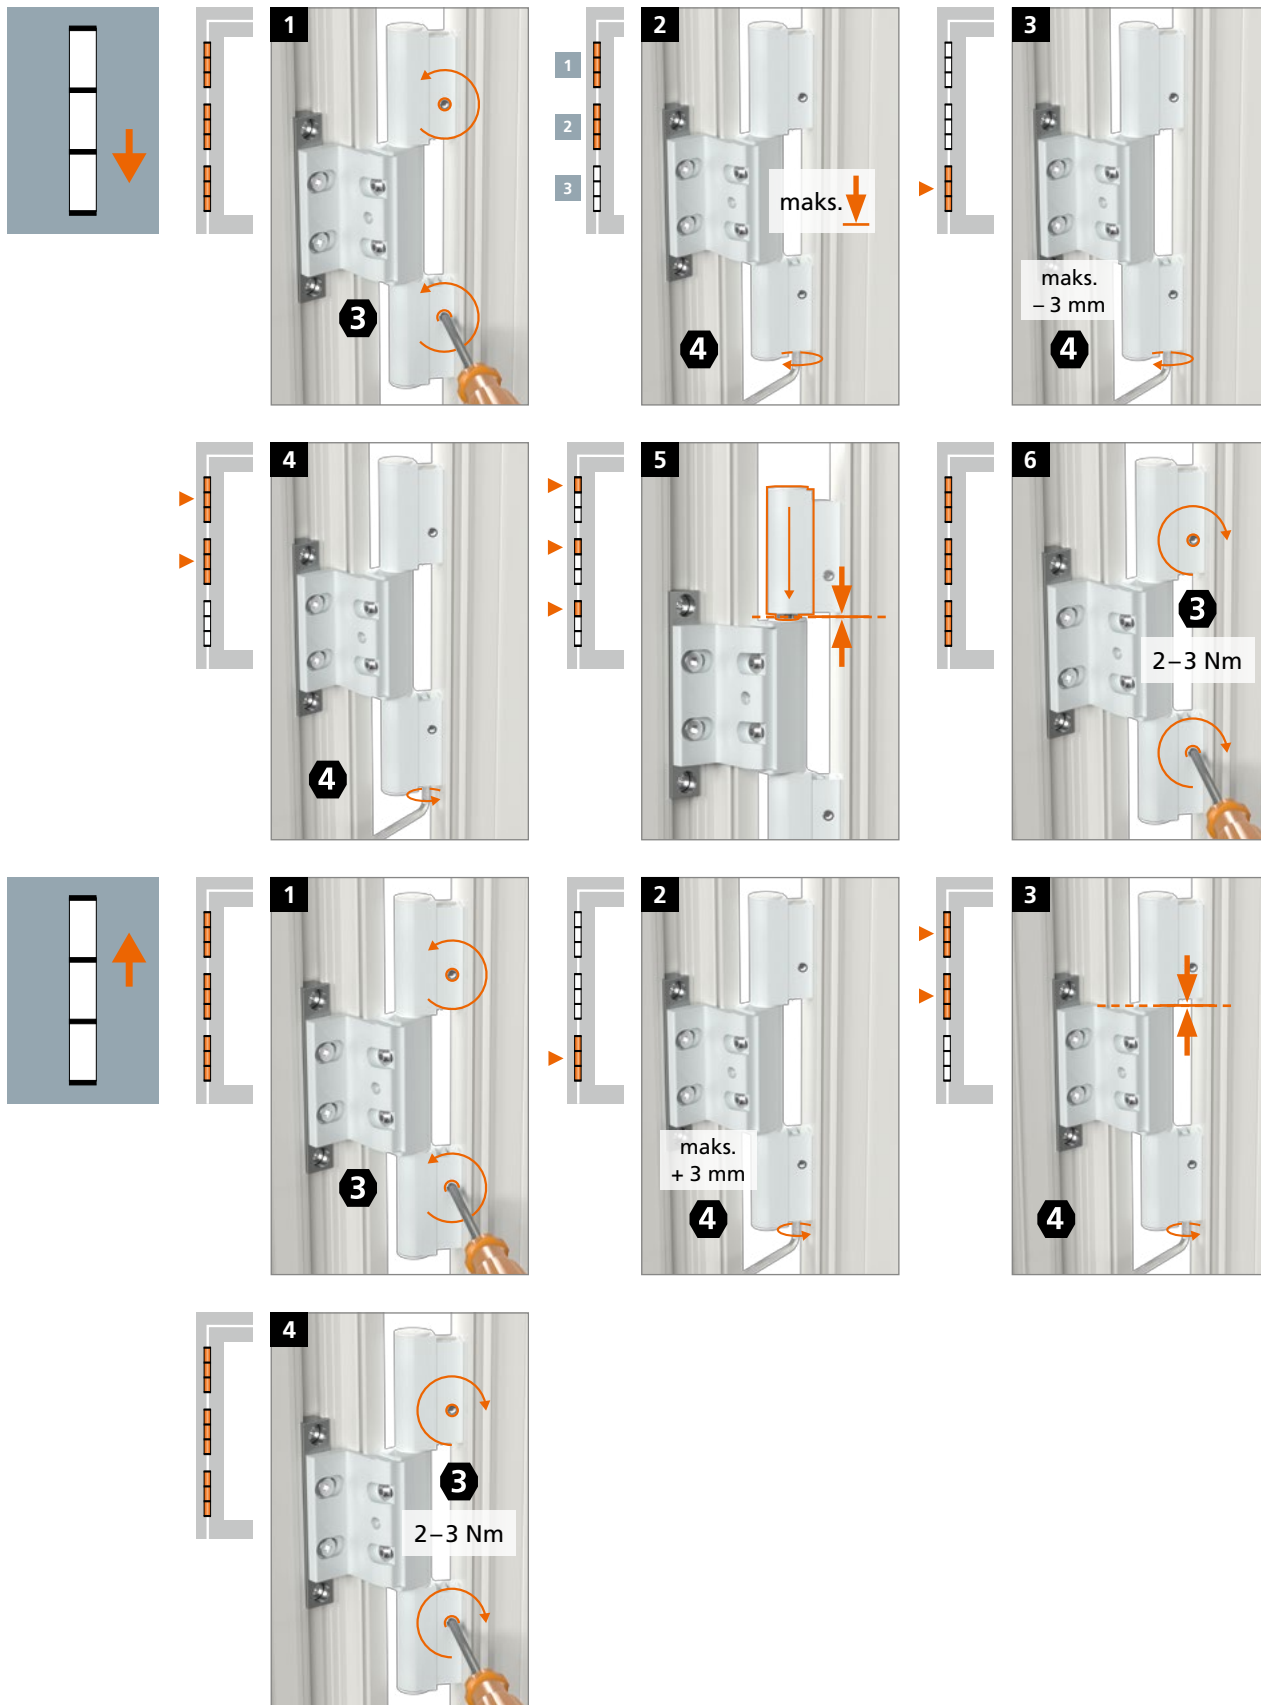

Regulacja pozioma

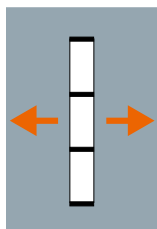

Regulacja docisku

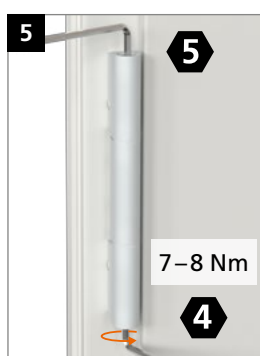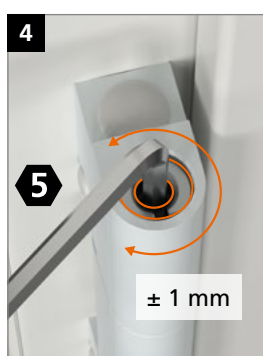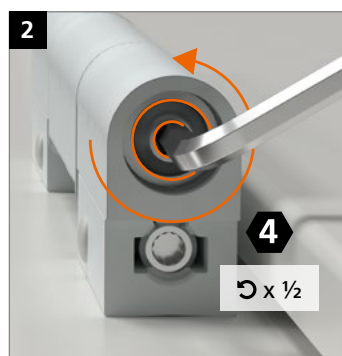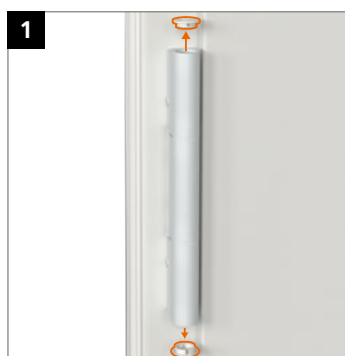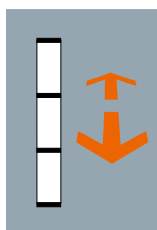

Demontaż na miejscu budowy

