



Hahn Rollenband AT

- + Szybki montaż
- + Komfortowa regulacja
- + Duża wytrzymałość



System zawiasów do większości produkowanych profili









Hahn Rollenband AT

System zawiasów
do większości
produkowanych
profilu

- 1 **Wysmukły design**
dzięki wąskiej 20 mm rolce zawiasu
- 2 **Wysoka stabilność**
dzięki zastosowaniu masywnych bolców ze stali nierdzewnej
- 3 **Brak efektu wzajemnego przestawienia rolki**
dzięki regulacji umieszczonej we wnętrzu zawiasu
- 4 **Zachowanie niezmienionej optyki drzwi**
zapewnia mechanizm schowany w szczelinie montażowej
- 5 **Duży wybór kolorów**
we wszystkich stosowanych odcieniach RAL, kolorach anodowanych oraz metalicznych
- 6 **Płynna regulacja pozioma**
bez wzajemnego przestawienia rolek i bez luzowania śrub mocujących ($\pm 1,5$ mm)
– w zależności od konstrukcji profili może być mniejsza lub większa
- 7 **Bezobsługowe łożyskowanie**
z materiałów o wysokiej jakości
- 8 **Płynna regulacja wysokości**
Wykonuje ją jedna osoba (± 3 mm)
- 9 **Docisk uszczelki regulowany**
poprzez obrót tulejki łożyska $\pm 0,3$ mm
- 10 **Nośność do 180 kg (3 zawiasy)**
– w zależności od wykonania profilu oraz zastosowania

Dalsze zalety:

- W ofercie znajdują się szablony do różnych systemów, dopasowane do kombinacji profili
- Części zawiasów wykonano z tłoczonego aluminium
- Najlepsza jakość powłok zewnętrznych, przeznaczonych do długotrwałego stosowania

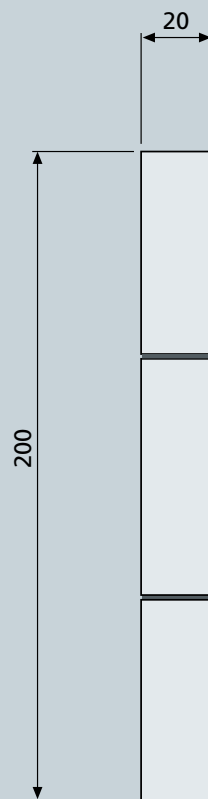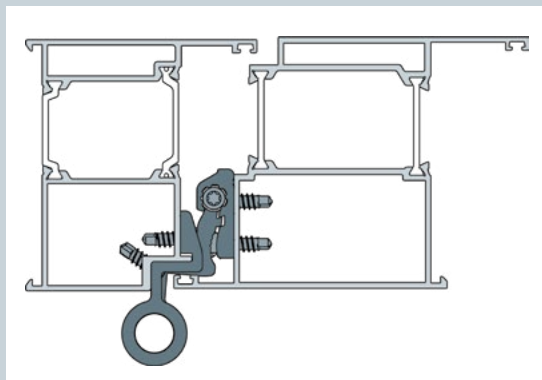

Klasy zastosowania	Trwałość	Masa badanego skrzydła	Odporność ogniowa	Bezpieczeństwo	Odporność na korozję	Odporność przeciwwłamaniowa	Klasa zawiasu
4	7	7	1	1	0/4 (5*)	1	14

Przydatność do zastosowania dla drzwi ewakuacyjnych. *Klasa 5 wg DIN EN 1670:2007



Wyjaśnienia do Tabeli na stronie www.dr-hahn.pl



Szybki montaż ...



... Komfortowa regulacja i duża wytrzymałość

Dzięki nowemu produktowi Rollenband AT producent drzwi otrzymuje od firmy Dr. Hahn system zawiasów drzwiowych, który może być dopasowany do większości istniejących na rynku systemów profili. Średnica rolki 20 mm odpowiada wysokim wymaganiom designerskim w budownictwie i architekturze oraz zapewnia stonowany wygląd Waszych drzwi do domu i drzwi obiektowych.



Jednocześnieowy bolec ze stali nierdzewnej zapewnia wysoką stabilność pracy. Jest tak skonstruowany, że zapewnia demontaż skrzydła nawet w przypadku ich całkowitego opadnięcia. Łożyszkowanie wykonane z wysokiej jakości, specjalnych materiałów, nawet przy wysokich ciężarach skrzydła i dużej częstotliwości otwierania jest nieścieralne i nie wymaga żadnej obsługi technicznej.



WSKAZÓWKA DLA MONTAŻU

Dr. Hahn stawia do dyspozycji powiązane z systemem profili rysunki zabudowy. Polecamy w ramach naszego serwisu składanie zapytań do działu technicznego Dr. Hahn.

+49 (0) 2166 954-476

Doradcy techniczni Dr. Hahn chętnie pomogą w wykonaniu próby okuwania w Waszej firmie. Prosimy o kontakt:

www.dr-hahn.eu/pl/kontakt

Wiele systemów – jeden Rollenband

Do niemal wszystkich produkowanych systemów profili.
Różne pokrycia powierzchni.

Dopasowanie zawiasów do systemów profili odbywa się w procesie ich produkcji. Do montażu służą szablony ściśle dopasowane do systemu. Występują one w naszym programie produkcji jako wyposażenie. Specjalne wkręty ze stali nierdzewnej gwarantują pewne mocowanie zawiasów.

Aby móc obsłużyć rosnącą gamę kolorystyczną profili oferujemy Rollenband AT we wszystkich kolorach RAL, rozmaitych odcieniach anodowanych i wielu kolorach specjalnych, w tym metalicznych.

Zawias Hahn Rollenband AT jest najnowocześniejszym wyrobem w swoim rodzaju, o najwyższym komforcie montażu na produkcji oraz najłatwiejszym w obsłudze na budowie.





Dostępny przegląd online

Nowa seria zawiasów będzie w przyszłości zastępować obecnie dostępne zawiasy rolkowe Hahn Rollenband NG. Firma Dr. Hahn rozwija nowe narzędzie online dla producentów.

Teraz można będzie szybko ustalić czy zawias nadaje się do stosowanych w produkcji profili. Trzeba wpisać: nazwę systemu, nazwę serii w systemie i jeśli to konieczne, numery katalogowe profili ościeżnicy, skrzydła i profilu odwracającego.

Jeśli ta kombinacja profili została już przetestowana przez dział techniki zastosowania Dr. Hahn, producent otrzyma informację, nawet z numerami artykułu Dr. Hahn. W przypadku kiedy kombinacja profili nie została sprawdzona, przekazane będzie zapytanie do działu technicznego.

Fachowcy z Mönchengladbach odpowiadzą w krótkim czasie E-Mailem.



Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Trompeterallee 162 – 170 · D-41189 Mönchengladbach
Postfach 40 01 09 · D-41181 Mönchengladbach
Phone +49(0)2166/954-3 · E-Mail dzial.zbytu@dr-hahn.pl
www.dr-hahn.pl