



Hahn
KT-RN



Uniwersalny zawias rolkowy
do drzwi z tworzyw sztucznych



Instrukcja montażu



Poszczególne części

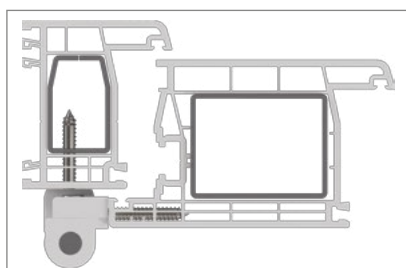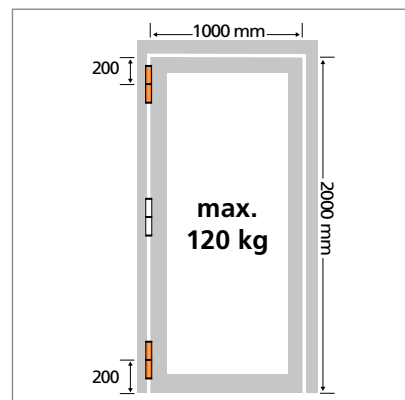



Tulejka łożyska wykonana jest z bezobsługowego tworzywa – w żadnym przypadku nie smarować!

Montaż zawiasu drzwiowego












Szablon wiercenia KT-RN
2-częściowy T319A0001








	0,5 mm	1,0 mm
16,5	0	0
17,0	1	0
17,5	0	+
18,0	1	+
18,5	0	+
19,0	1	+
19,5	0	+
20,0	1	+
20,5	0	+
21,0	1	+
21,5	0	+
22,0	1	+
22,5	0	+
23,0	1	+
23,5	0	+
24,0	1	+
24,5	0	+
25,0	1	+
25,5	0	+
26,0	1	+

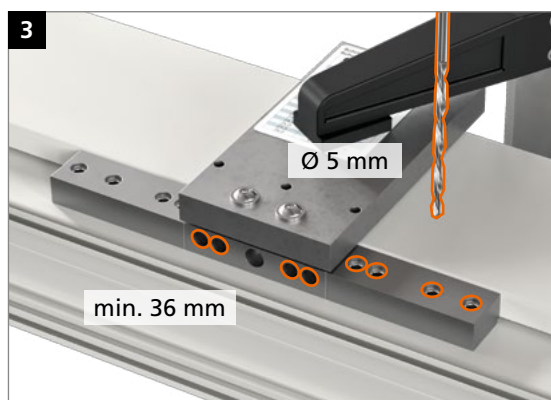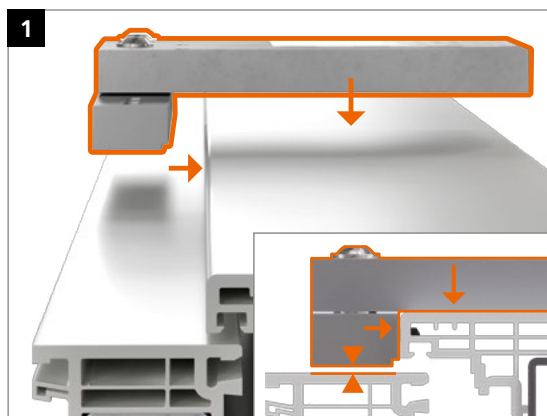




Montaż zawiasu drzwiowego

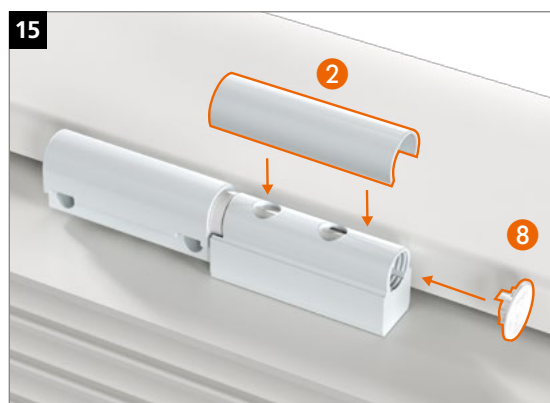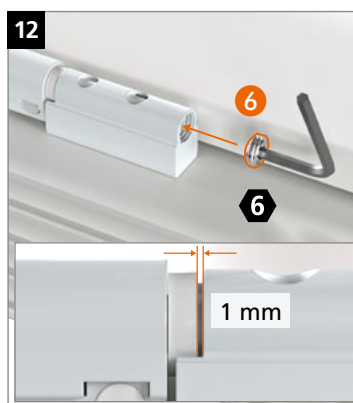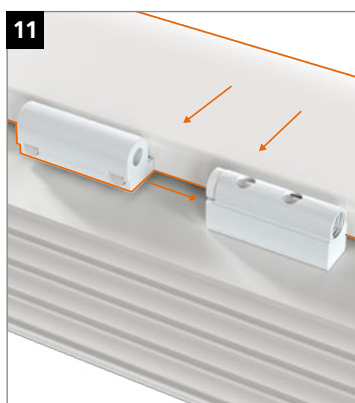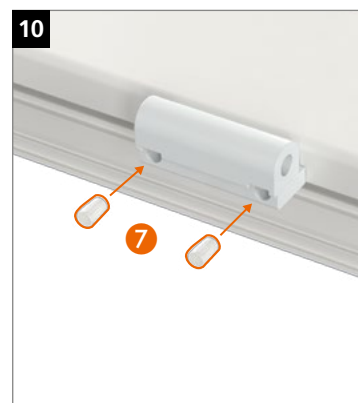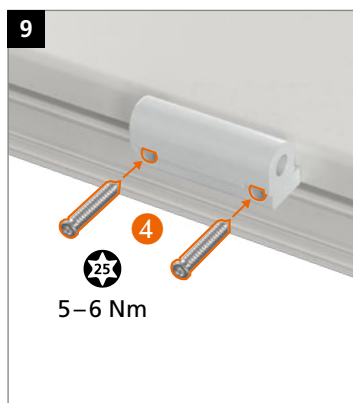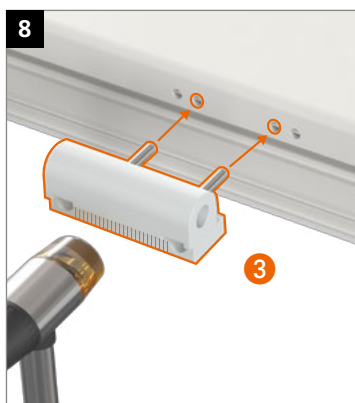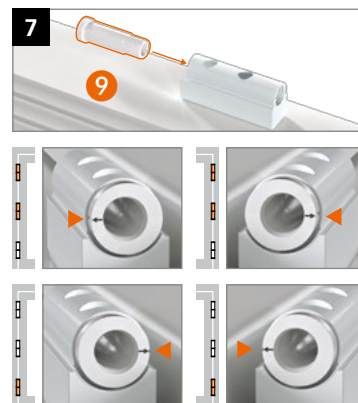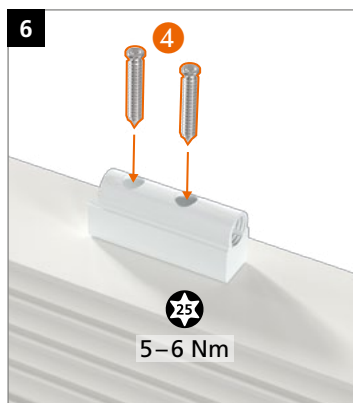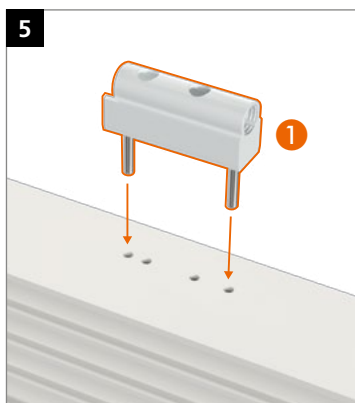


Regulacja docisku

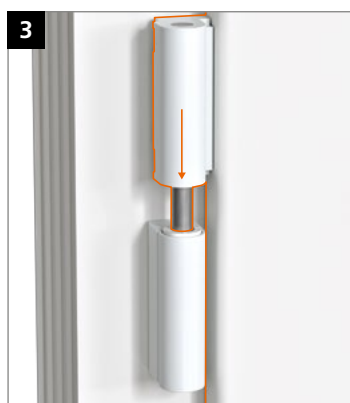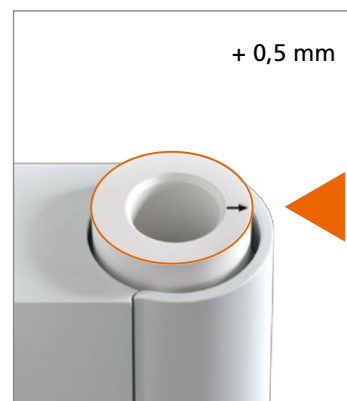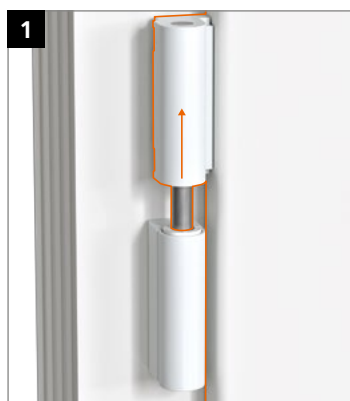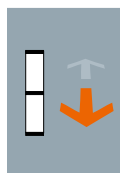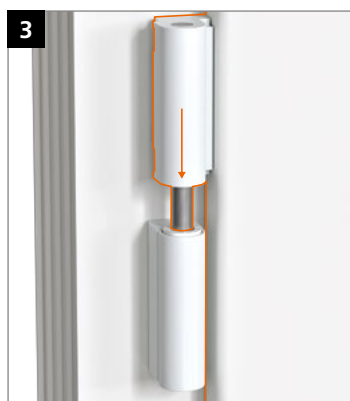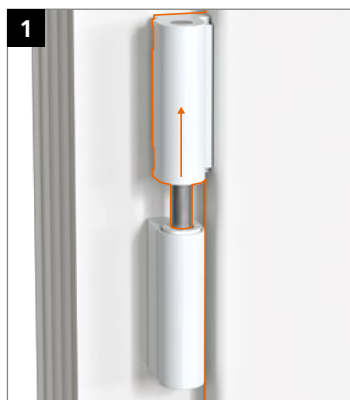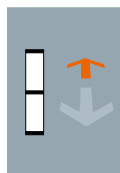

Regulacja wysokości

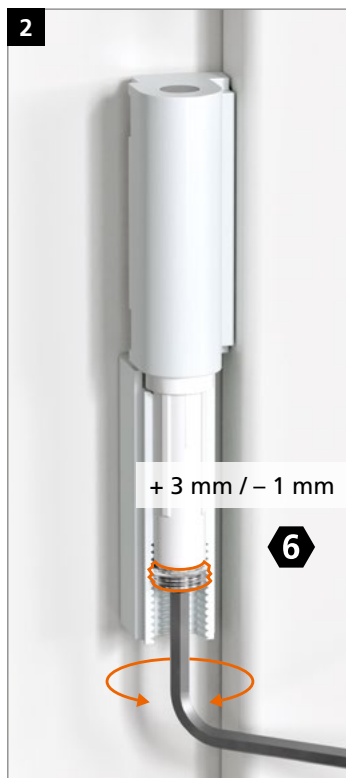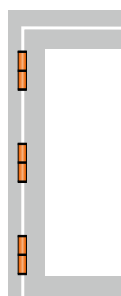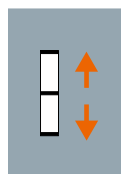

Regulacja pozioma

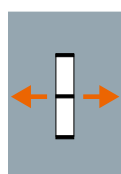



Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Trompeterallee 162 – 170 · D-41189 Mönchengladbach
Postfach 40 01 09 · D-41181 Mönchengladbach
Phone +49(0)2166/954-3 · E-Mail: dzial.zbytu@dr-hahn.pl
www.dr-hahn.pl